



ドラム式洗濯乾燥機
取扱説明書
TKD 1610 WD



	ページ
！ 安全上の注意とお願い	1
1 本体各部名称	4
2 洗濯乾燥機をご使用になる前に	6
3 コントロールパネル	9
4 ご使用方法	11
5 プログラムガイド	13
6 オプションについて	15
7 メンテナンス	17
8 困った時は…	19
9 エラーコード	20
9 サービスセンター	21

！安全上の注意とお願い

- ※ ご使用前に、この安全上の注意とお願いを良くお読みの上、正しくお使いください。
- ※ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用される方や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ※ 以下の取扱説明を守らずに、ケガをされたり、故障をした場合、弊社は責任を負いかねますのでご注意ください。
- ※ この取り扱い説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

本書中の絵表示の説明 説明内容を見直し、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、
次の表示（絵表示と用語）で区分し、説明しています。



警告

この表示を見直し、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を見直し、誤った取扱をすると、人が傷害をうける可能性が想定される内容及び物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。



禁止行為



機器に損害を与える可能性の場合



分解禁止



発火注意



電源接続に関する注意




必ずアース線を接続





感電注意



接触禁止

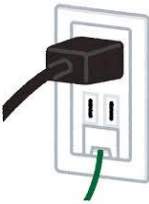	電源コードが損傷している場合は、危険を回避するために、製造業者、サービス業者、または同様の有資格者が交換する必要があります。 		安全を確保するため、電源コードのプラグは接地された3極ソケットに挿入する必要があります。慎重に確認し、ソケットが適切かつ確実に接地されていることを確認してください。 
	製品に付属している新しいホースセットを使用し、古いホースセットは再利用しないでください。		梱包材は危険です。すべての梱包材（ビニール袋、フォームなど）はお子様が触らないようにしてください。
	この洗濯乾燥機は屋内専用です。 		洗濯乾燥機の上に乗らないでください。 

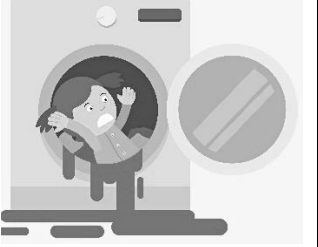	洗濯乾燥機は、爆発性ガスや腐食性ガスのある部屋だけでなく、浴室や湿気の多い部屋には設置しないでください。			3歳未満のお子様は、常に親の監督のもと、製品に近づかない様にして下さい。 お子様が製品で遊ばないようにして下さい。	
	障害をお持ちの方やお子様が取り扱う場合には、製品の使用方法が分かる大人と一緒に行って下さい。			水と電気機器は、製造業者の指示および地域の安全規制に従って、資格のある技術者が接続して下さい。	

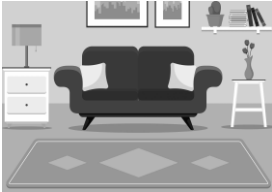	クリーニングまたはメンテナンスの前には、電源を抜いてください。			すべてのポケットが空になっていることを確認してください	
	洗濯機乾燥機がひどく損傷する可能性がある為すべてのパッケージと輸送用ボルトを操作前に外してください。			衣類を最初に洗濯する前に、洗濯機乾燥機に何も入れずに1サイクル動かしてください。	
	操作中はガラス扉が非常に熱くなることがあります。子供やペットが製品に近づかない様にして下さい。			カーペットの洗浄は禁止されています。	
	硬貨、ブローチ、釘、ねじ、石などの鋭くて硬いものは、本機に重大な損傷を与える可能性があります。			単一の給水バルブを備えた洗濯乾燥機は、冷水蛇口にのみ接続できます。2口給水バルブ付きの洗濯乾燥機は、温水と冷水両方に接続できます。	
	終了後は、電源を off にして下さい。			洗濯乾燥機は家庭用で、洗濯機に適した材質でのみ設計されています。	
	ドアを開ける前に、ドラム内の水が排水されているかどうかを確認してください。水が見える場合はドアを開けないでください。ペットや子供が洗濯機に入り込む可能性があります。操作する前には必ず中を確認して下さい。			可燃性および爆発性または有毒な溶剤は禁止されています。ガソリンやアルコールなどは洗剤として使用しないでください。	
	電源電圧と周波数は、洗濯乾燥機の電源電圧・周波数と同じになるように注意してください。			洗濯乾燥機が温かい洗濯水を排水するときは、火傷に注意してください。	
	洗濯乾燥機の定格電流よりも低い定格電流のソケットは使用しないでください。濡れた手で電源プラグを抜かないでください。			洗濯中は手動で水を補充しないでください。	

	プログラムが完了したら、ドアを開くまで 2 分間待ってください。		洗濯乾燥機のドアに寄りかからないでください。 
	衣服を洗った後は、すぐ水栓と電源を切ることを忘れないでください。 		過度の力でドアを閉めないでください。ドアを閉めるのが難しいと思われる場合は、衣服の入れ過ぎや片寄りがないかどうか確認してください。 
	工業用化学物質が洗濯に使用されている場合、洗濯乾燥機は使用しないでください。		洗濯乾燥機で未洗浄の衣類を乾燥させないでください。
	オイルが付いた衣類は、洗濯乾燥機などの熱で、自然発火することがあります。 製品が暖かくなり、オイルの酸化反応を引き起こし熱が発生します。オイルが付いた洗濯物を積み重ねたり、入れたままにすると、熱が逃げられず、火災の原因になります。 		

	植物油や食用油を含む生地、またはヘアケア製品で汚れた生地を洗濯する場合は、洗濯乾燥機に入れる前に、洗剤をいれたお湯で洗うと、危険性が軽減されますが、必ずしも安全ではありません。		発泡ゴム（ラテックスフォーム）、シャワーキャップ、防水テキスタイル、ゴムで裏打ちされた物品、発泡ゴムパッドが付いた衣服または枕などのアイテムは、洗濯乾燥機で乾燥させないでください。
	十分な換気を行ってください。		柔軟仕上げ剤、または同様の製品は、指示どおりに使用してください。
	洗濯乾燥機サイクルの最後の部分は、冷却サイクルとなります。衣類が損傷しない温度に冷却されます。		製品を使用する前に、ライターやマッチなど、ポケットからすべての物を取り出してください。



輸送や設置の際の取扱に関する注意

	輸送ボルトは、専門業者が洗濯乾燥機に取り付け／取り外しをしてください。		溜まった水が洗濯乾燥機から漏れることがあります。
	洗濯乾燥機は慎重に取り扱って下さい。持ち上げる際は、各突出部を持たないでください。運搬中、機械のドアをハンドルとして使用することはできません。		手をドラム内に入れないでください。

警告！

	乾燥サイクルが終了する前に洗濯乾燥機を停止しないでください。		洗濯乾燥機は湿度の高い場所に設置しないでください。
	製品は、ロック可能なドア、引き戸、または洗濯乾燥機の反対側にヒンジがあるドアの後ろに設置しないでください。		排水中にドアを開けることはできますが、洗濯槽が完全に停止するまで 15 秒以上かかります。

1. 本体各部名称

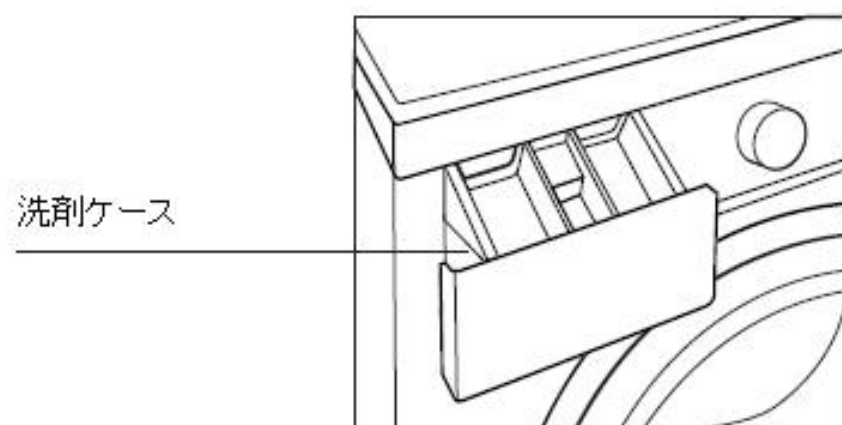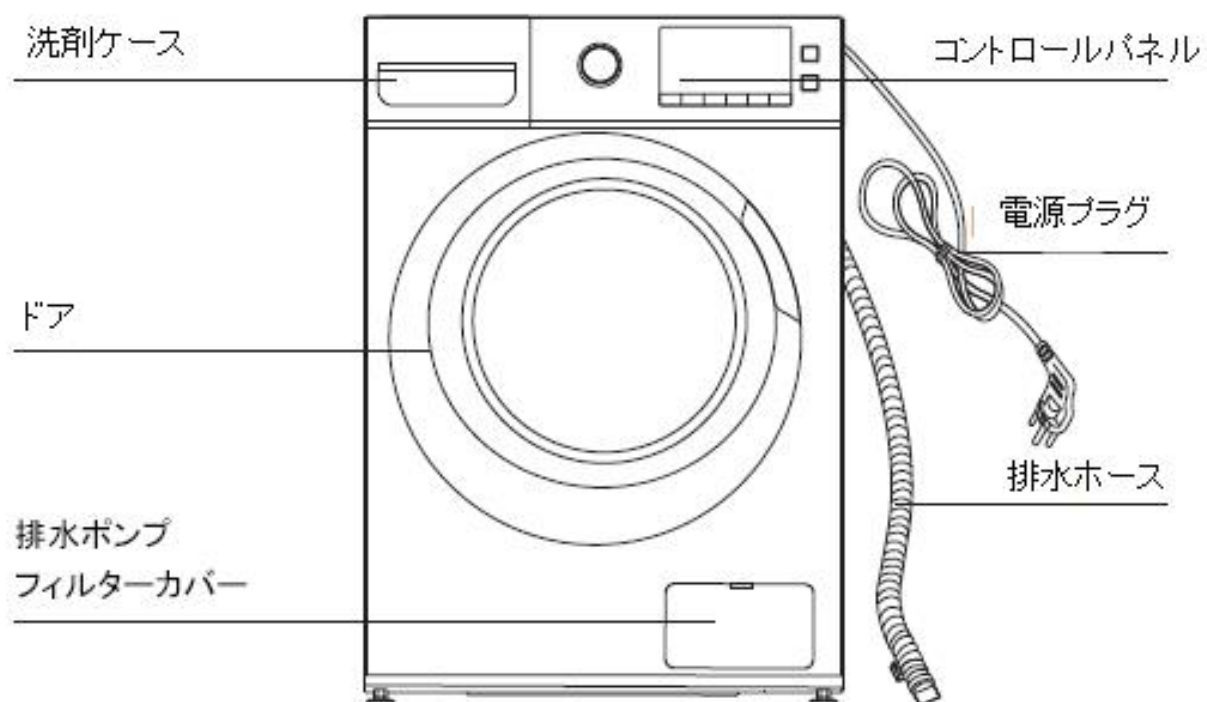

■ アクセサリー



■ 洗濯乾燥機の開梱

洗濯乾燥機を開梱し、輸送中の損傷がないか確認してください。

また、すべてのアイテムが入っていることを確認してください。

輸送中に洗濯乾燥機に損傷がある場合、または付属品が不足している場合は、すぐに地元の販売店に連絡してください。


■ 梱包材を処分する

この機械の梱包材は子供に危険です。それらを適切に廃棄し、子供が簡単に触れないようにしてください。お住まいの地域の分別方法に従って、梱包材を廃棄してください。他の日常生活ゴミと一緒に梱包材を捨てないでください。

■ 輸送用ボルトを取り外す

この洗濯乾燥機を使用する前に、輸送用ボルトを背面から取り外す必要があります。次の手順に従ってボルトを取り外してください。

- 1.すべてのボルトをスパナで緩めてから取り外します。
- 2.輸送用プラグで穴をふさぎます。
- 3.将来のお引越し等備えて輸送用ボルトを適切に保管してください。

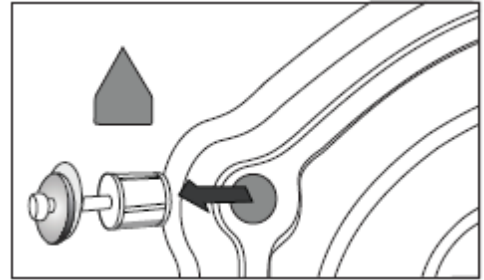


■ 設置場所

- 洗濯乾燥機を設置する際は、次のような場所を選定してください。
- -堅く、乾燥した、水平な場所（水平でない場合は、「アジャスターの調整」を参照して水平にしてください）
- -直射日光を避けてください
- -十分な換気が可能な場所
- -室温は 0℃を超えていること
- -石炭やガスなどの熱源から遠ざけてください。
- 洗濯乾燥機を電源コードの上に置かないようにしてください。
- 洗濯乾燥機をカーペットの上に設置しないでください。



■ アジャスターの調整

洗濯乾燥機を設置するときは、まずアジャスターがキャビネットにしっかりと取り付けられ、水平になっているかどうかを確認してください。そうでない場合は、手またはスパナで元の位置に戻し、スパナでナットを締めてください。

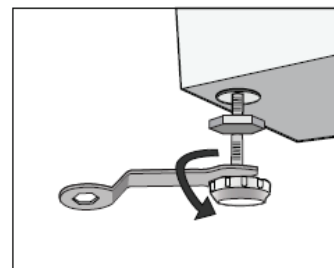

2. 洗濯機をご使用になる前に




ご注意

1. 製品を正しくアース接続してください。感電の危険を減らすことができます。
この機械はアース端子にプラグ、アース線を含む電源コードを備えています。
2. 電源保護装置が作動するか、ヒューズが焼損する可能性がある為、洗濯乾燥機は他の電化製品とは別の回路で操作するようにしてください。

■以下のチェック項目を確認して下さい。

【初めて洗う衣類は色落ちしないか確認して下さい。】

- ・ 洗剤をつけた白いタオルで目立ちにくい衣類の端を洗い、タオルに色移りしていないか確認して下さい。
- ・ 外国製の色落ちしやすいスカーフや衣類は別々に洗濯して下さい。
- ・ 襟・袖・ポケットなどの落ちにくい汚れは、液体洗剤をつけたブラシで優しくこすり洗いしてから洗濯すると効果的です。
- ・ デリケートな衣類は、色落ちやダメージの原因になる為、必ず洗濯表示に従って洗濯して下さい。

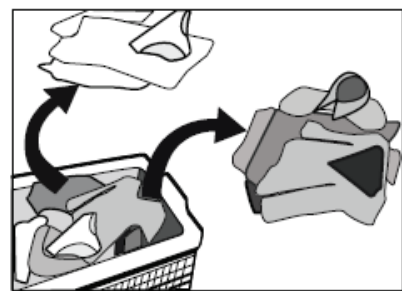

⚠ ご注意

洗濯する衣類は長時間放置しないでください。カビが発生しシミの原因になる場合があります。
指定された洗濯温度に従って洗濯して下さい。変色や変形の原因になります。

【洗濯乾燥機で洗えない服】

変形する可能性のある衣服：ネクタイ、ベスト、上着など
➡ 型崩れの原因になります



絹・レーヨン・人口繊維・キュプラ製品（混紡品）
➡ 変色・型崩れの原因になります



⚠ 警告

しわ加工、型押しされた衣服などは、水に浸すと変形する場合があります。
装飾服、ロングドレス、伝統衣装などは、すぐに色落ちする製品ですので、洗濯表示を必ず確認して下さい。
ガソリン、石油、ベンゼン、シンナー、アルコールなどで汚れた衣類は合成洗剤では絶対に洗わないでください。



【洗剤について】


- ・ 洗剤は、低泡洗剤・粉末洗剤・ドラム洗濯機専用粉末洗剤等、繊維の種類・色・洗濯温度・汚れに応じて選択して下さい。（過剰な泡が生成され、溢れだす可能性があります。分量は水 20L 分を目安にして下さい）
- ・ 漂白剤は、衣類を損傷する可能性がある為出来るだけ使用しないことをお勧めします。
- ・ 粉末洗剤残りの無いよう、十分にすすいでください。
- ・ 洗剤が溶けない場合は、水の量や水温を確認してください。
- ・ 洗濯は、衣類の量・汚れの程度・水の硬度などによっても変わってきます。洗剤メーカーの使用方法に従って下さい。

⚠ 洗剤は子供の手の届かない安全で乾燥している場所に保管して下さい。

衣服を洗う前のチェックリストと準備

■ ポケットの中身を取り出してください。

- 衣類のポケットを確認してください。
- 洗濯する衣類のポケットを確認し、クリップやコインなどの硬い物は取り出して下さい。
- 洗濯機の破損・異常・トラブルが発生する原因になります。

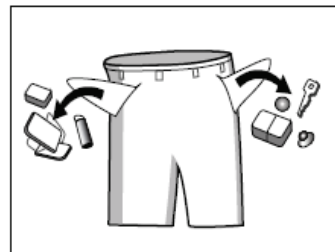

洗濯する衣類については、次の特性に従って分類してください。

洗濯表示の種類 ➡ 綿・MIX 繊維・合成繊維・絹・ウール・化繊に分類されます。

色

白と色物とに分別してください。色物衣類は、別の方法で洗う必要があります。




サイズ

洗浄効果を高めるために、さまざまなサイズのものを一緒に洗って下さい。



すべての洗濯用品の**洗濯表示ラベル**を確認してください。

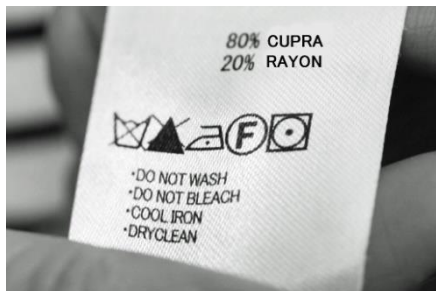

素材


デリケートな衣類は個別に洗濯してください。ウール、カーテン、シルクなどについては、洗濯表示を確認しやさしく洗えるプログラムを選択するようにしてください。



衣類は洗濯乾燥機に入れる前に仕分けして下さい。フック付きカーテンについては、洗う前にフックを外して下さい。ボタンや刺繍が付いている衣服は、裏返してから洗って下さい。

■ ファスナーのついた服の場合

- ファスナーは閉じ、ボタンまたはフックは固定します。紐やリボンは、まとめて束ねて下さい。
- 下着からワイヤーが飛び出し、機械を損傷しないように、洗濯ネットに入れることをお勧めします。
- 紐のれん、ベルト付のジャケットや衣類、小物(ストッキング、ハンカチ、ネクタイなど)などは、洗濯ネットに入れて下さい。
- バスタオル、ジーンズ、バスローブなどのような大きくて重い衣類を1つだけで洗うと、片寄りが生じやすく、アンバランスの警告が鳴る場合があります。脱水をスムーズに行えるように、一緒に洗う衣類を1つか2つ追加することをお勧めします。
- 衣服からほこり、汚れ、ペットの毛を取り除きます。
ほこりや汚れは、摩擦による損傷の原因となり、洗濯効果を妨げる可能性があります。

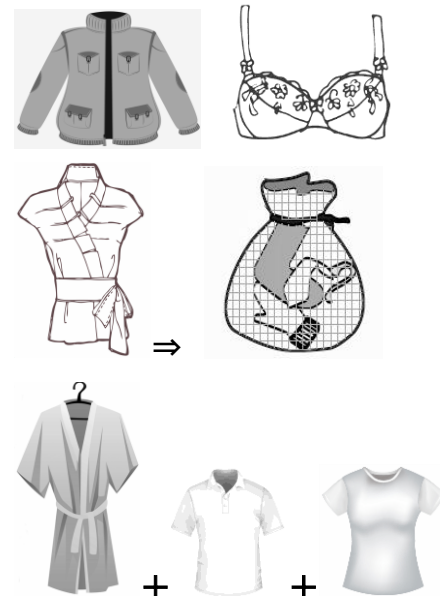

■ 赤ちゃんの肌を守るために

より清潔を保つ為、おむつを含むベビー用品(ベビー服とタオル)は、個別に洗濯してください。
すすぎ時間を長くして、洗剤を残さないようにすすぎと洗浄を徹底してください。



白い靴下、襟、袖など、汚れやすい部分は、洗濯乾燥機に入れる前に手洗いをするをお勧めします。



粉末または液体洗剤を使用してください。洗濯石鹼を使用すると、石鹼の残りかすが衣服の隙間に残る可能性があります。

■ 綿素材 予洗い

通常汚れの洗濯物は、この製品を使用して洗うことにより電気、時間、水、洗剤を節約できます。
ただし、綿素材の衣類が非常に汚れている場合は、予洗い時に酵素系洗剤を使用すると効果的です。

■ 主な素材の容量例は以下の通りです

繊維の種類	最大容量
Cotton(綿)	10.0 kg
Synthetic(化繊)	5.0 kg
Wool(ウール)	2.0 kg

⚠️ ご注意 定格容量は最大容量です。定格容量を超えない様にご注意ください。

- 洗濯の際、毛羽立ちやすいものは裏返し、別々に洗濯して下さい。
- 黒など色落ちしやすい色の衣服は、色移りの原因になる為、別々に洗濯して下さい
- 防水素材(スキーウェア・カーテンなど)の物は洗わないでください。
水の飛び散りや、異常な振動の原因になり、すすぎや脱水の際に危険を生じ衣類の破損の原因となる恐れがあります。

【脱水時の注意】

- **通常の衣類の脱水:**
脱水後の水は、製品の背面にある排水ホースをつたって排水口から排出されます。
- **防水加工された衣類の脱水:**
防水加工された衣類はうまく脱水できず、片寄による水の重さで洗濯機に偏心が生じ振動や移動の原因となりますので、ご注意ください。

しっかり脱水されていない場合は…

衣類の片寄りを感知すると、アンバランスシステムが作動し、脱水の回転数が十分に上がらずに終了します。

これは、洗濯物が片寄ると、脱水時の振動が大きくなり、機器への負担や、周りの家具へのダメージを防ぐための機能です。



アンバランスシステムが作動した場合は…

- **衣類が片寄っている場合:**ドラム内の洗濯物をよくほぐして、もう一度 Rinse & Spin(すすぎと脱水)または Spin(脱水)プログラムを行ってください。
- **少量洗濯の場合:**濡らしたタオルなどを数枚入れてもう一度 Rinse & Spin(すすぎと脱水)または Spin(脱水)プログラムを行ってください。を行って下さい。
- **大きなものを1枚だけ洗濯している場合:**濡らしたバスタオルを1枚追加して、もう一度 Rinse & Spin(すすぎと脱水)または Spin(脱水)プログラムを行ってください。

■ 乾燥について

- ★ 衣類乾燥は必ず脱水後に行ってください。
- ★ 品質を確保するために、素材の種類と乾燥温度に従って衣類を分類してください。
- ★ 乾燥させる前に化繊類(ポリエステル・ナイロン・レーヨンなど)を取り出してください。


※乾燥後に衣服にアイロンをかけたい場合は、しばらく置いて衣類に湿気を拡散させてください。

※火傷の恐れがある為、温度が下がるまで触らないでください。(温度が 60℃以下に冷却されるまで、ドアロックは解除されません)


(乾燥に適さない衣服)

化繊のカーテン、ウール、シルクなどの特にデリケートな素材が入った衣類、ナイロンストッキング、アノラック(防寒用のアウター)、ベッドカバー、キルト、寝袋、布団などのかさばる衣服は、火災の危険があります。


また、有害な蒸気の発生を避けるために、セットローション・ヘアスプレー、ネイル溶剤、または同様の溶液が付いた衣類を乾燥させないでください。

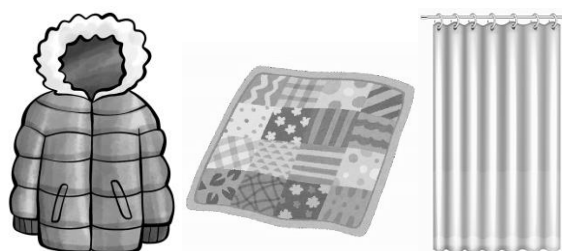


3. コントロールパネル

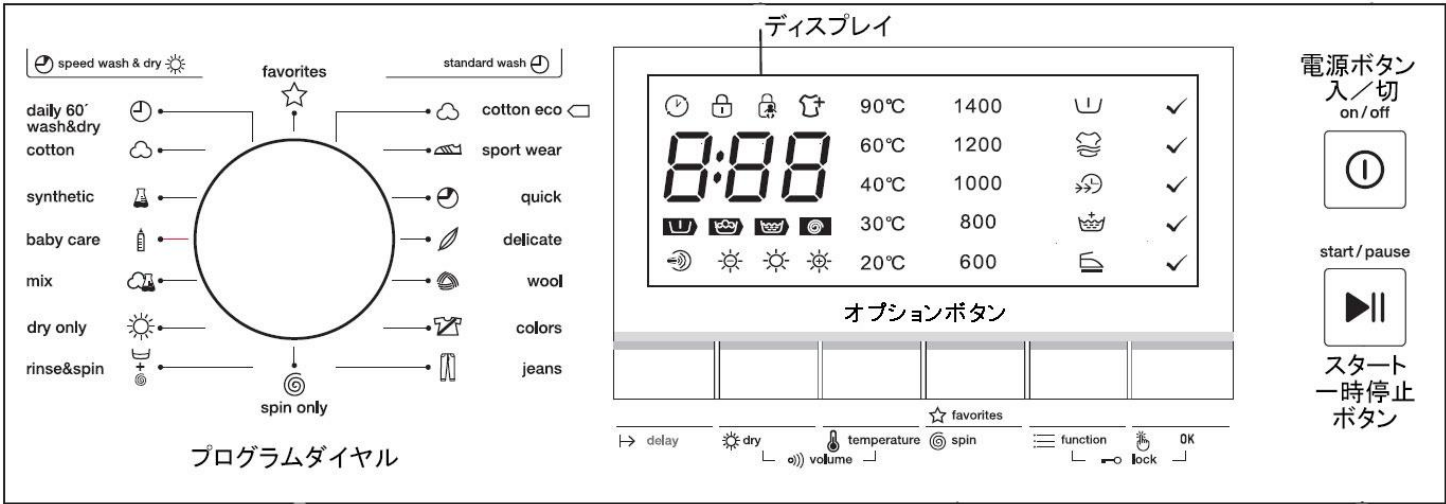

① **On/Off 電源ボタン:** 1 回押して洗濯機の電源を入れます。もう一度押すと電源が切れます。

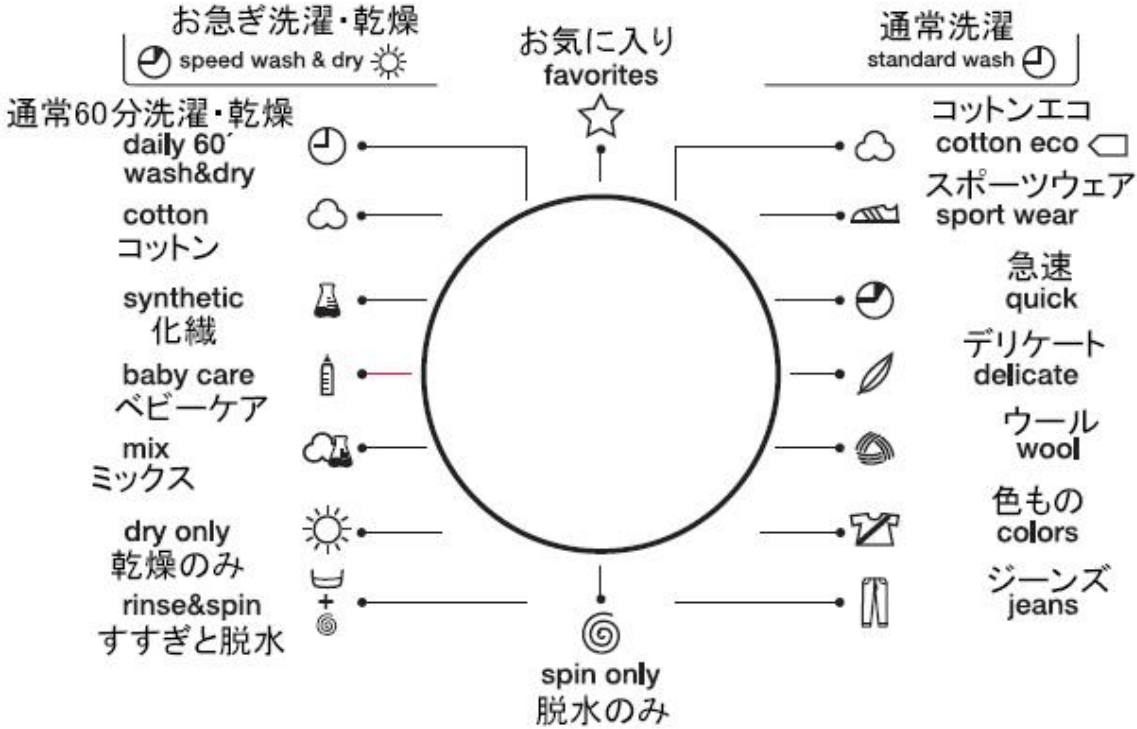

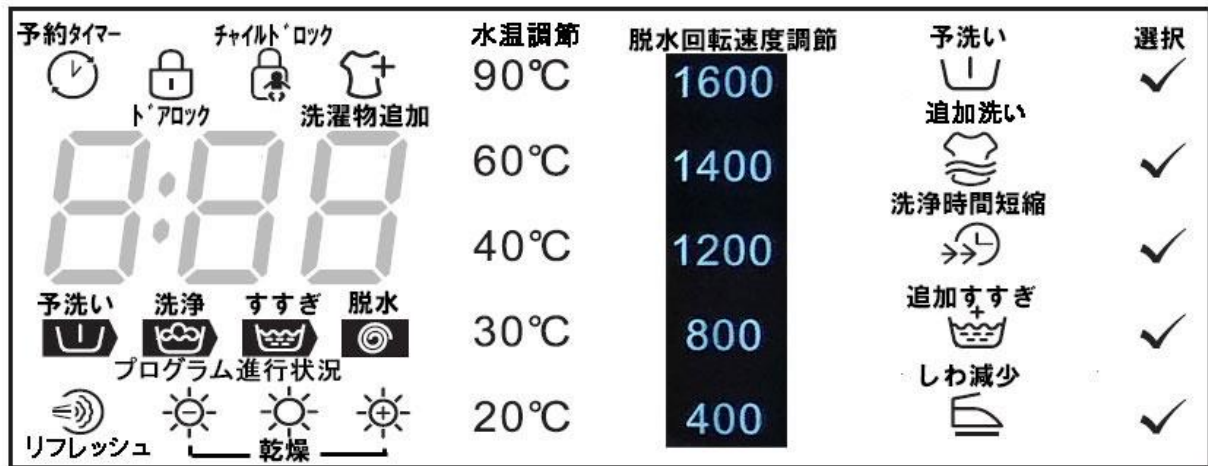

☀ 乾燥ボタン

乾燥ボタンを何度か押してご希望の乾燥プログラムを選択します

乾燥具合の順番:

→ 優しい乾燥／通常乾燥／しっかり乾燥／リフレッシュ

☀ やさしい乾燥: 少しだけ乾燥させたいときに

☀ 通常乾燥: 通常の乾燥

☀ しっかり乾燥: 乾燥後すぐに衣類を着用したい場合選択してください。

🔄 リフレッシュ: 一回程度の着用で洗うほど汚れていない衣類をリフレッシュ

オプション機能:

プログラム選択後、それぞれお好みのオプションボタンを繰り返し押すと、予約タイマー、乾燥レベル、水温調節、脱水回転速度調節などを設定できます。

⚠ ご注意:

- コントロールパネルは、参照用です。モデルによって異なる場合がありますので、実際の製品をもとにご使用ください。
- コントロールパネルは予告なしに変更する場合がありますので、異なる場合は、サービスセンターにお問い合わせください。
- 脱水回転速度のライトが点いていない場合は排水のみで脱水は行いません。
- プログラム + 🔄 では時間短縮機能 🔄 が選択されます。
- 水温調整ランプがすべて消えた場合は水洗いになります。

4. ご使用方法



洗剤ケース

- ← 予洗い用洗剤入れ
- ← 柔軟剤、糊剤などの洗浄添加剤入れ
- ← 本洗い用洗剤や漂白剤入れ



粉末洗剤を使用する場合：
フラップはこの位置にしてください。



液体洗剤を使用する場合：
突起物を引っ張りだし、壁を作るようにフラップをこの位置にしてください。

● 洗剤を洗濯乾燥機に入れます。

1. 洗剤ケースを引き出します。
2. 必要に応じて、予洗い用洗剤をケースⅠに入れます。
3. ケースⅡに洗剤を入れます。
4. 柔軟剤をケースに入れます(必要な場合)

▲ ご注意:

- 固形タイプやジェルボールタイプの洗剤は、泡の立ち過ぎを防ぐため、ご使用にならないようお願いいたします。
- より少ない水とエネルギー消費で最高の洗浄効果を得るために、洗浄温度に適したタイプの洗剤を選択してください。

● 始めてご使用になる際は、衣服を入れない状態で洗濯工程の全手順を1度行って下さい。

1. 電源と水を接続します。
2. 少量の洗剤を洗剤ケースに入れて閉じます。
3. 「オン/オフ」ボタンを押します。
4. プログラムを「COTTON」に合わせて下さい。
5. 「開始/一時停止」ボタンを押します。

■ 基本的な操作方法

1. コンセントプラグを接続します。
3. 洗濯する衣類を入れ、必要に応じて洗剤や柔軟剤、糊剤を入れます。

2. 必要に応じて、給水ホースが正しく接続されているか、水栓が完全に開かれているか確認してください。

4. 「ON/OFF」ボタンを押します。



5. ご希望のプログラムとオプションを選択する。

6. 「START/PAUSE」ボタンを押して開始します。



■ プログラムの選択

適切な洗濯プログラムは、次の洗濯温度表と組み合わせて、洗濯する衣類の種類、量、および汚れに応じて選択してください。

90℃	真っ白な綿または麻（例：テーブルクロス、タオル、シーツ等）
60℃	何回か洗濯してある程度色落ちした麻、綿、および色落ちしない化繊衣類（例：シャツ、パジャマ、やや落ち着いた白い麻や綿（例：下着）
40℃・30℃・20℃・冷水	一般的な生地類（例：化繊・ウール）

1. 衣類の種類に応じてダイヤルを回し、ご希望のプログラムを選択します。
2. 汚れに応じて適切な温度を選択します。
一般に、温度が高いほど、汚れは落ちますが電力の消費は大きくなります。
3. 適切な脱水回転速度を選択します。
通常の衣類は 1000～1200rpm で、デリケートな衣類は 600～800rpm が推奨されます。
回転速度が高いほど、繊維はより乾燥しますが、衣類は傷みやすく、また洗濯時の騒音も大きくなります。
デリケートな衣類の表面にしわができ、衣類が傷む原因になります。

⚠️ ご注意: 衣服を保護するために、デリケートな生地の衣類には低い脱水回転速度を選択してください。
主なプログラムは、洗濯する衣類の種類によって異なります。 素材、汚れ具合、用途により次のプログラムから選んでください。

5. プログラムガイド

プログラム	記号	最大容量 (KG)	洗剤ケース			オプション						既定温度(℃)	初期設定時間	初期設定脱水回転速度 (RPM)
			予洗い用	柔軟剤用	本洗い用	予約タイマー	時間短縮	追加すぎ	予洗い	追加洗い	しわ減少			
コットンエコ		10.0	×	●	○	○	×	×	×	×	×	60	3:59	1600
スポーツウェア		5.0	○	●	○	○	×	○	○	○	○	40	0:45	1200
急速		2.0	×	●	○	○	×	×	×	×	×	冷水	0:15	800
デリケート		2.5	×	●	○	○	×	○	×	×	○	30	0:50	800
ウール		2.0	×	●	○	○	×	○	×	×	○	40	1:17	800
色物		10.0	×	●	○	○	○	○	×	×	○	冷水	1:10	1200
ジーンズ		10.0	○	●	○	○	○	○	○	×	○	60	1:45	800
脱水のみ		10.0	×	×	×	○	×	×	×	×	○	-	0:12	1200
すすぎと脱水		10.0	×	×	○	○	×	○	×	×	○	-	0:20	1200
乾燥のみ		7.0	×	×	×	○	×	×	×	×	×	-	4:39	1600
ミックス		10.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	40	1:13	800
ベビーケア		10.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	30	1:20	800
化繊		5.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	40	1:40	800
コットン		10.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	40	2:40	800
通常 60 分洗濯・乾燥		1.0	×	●	○	○	×	×	×	×	×	冷水	0:59	1400

「コットンエコ 60℃/40℃」は標準のプログラム、「乾燥のみ」は標準の乾燥プログラム

→ 通常の汚れた綿の洗濯物を洗浄するのに適しています。

※実際の水温が表記のサイクル温度と異なる場合がありますが、同タイプの洗濯物を洗う為のエネルギーと消費水量の観点から最も効率的なプログラムになります。

● 必須 ○ 任意 × 選択出来ません

(注)実際のパラメーターは、上記の表とは異なる場合があります。

	通常 60 分洗濯・乾燥 少量の化繊の衣服またはシャツなどに使用します。洗濯容量は 1 kg (約シャツ 4 枚) です。 洗濯済みのシャツがない場合など緊急の際に便利です。洗濯と乾燥を含めてわずか 1 時間で完了します。 ご注意: 水分量に影響されて乾燥時間が長くなるため、大きなタオルやジーンズ等はこのプログラムには適していません。
	コットン 日常着用する洗濯機洗浄が可能な衣類に使用します。 洗濯時間は非常に長く、非常に強い洗浄能力があります。 シーツ、掛け布団カバー、枕カバー、ガウン、下着など、毎日使用する綿製品を洗う場合にお勧めします。
	化繊 デリケートな衣服を洗う場合に選択します。 コットンと比較すると短時間で、洗濯能力は非常に穏やかです。 化繊のシャツ、コートなどを洗う場合にお勧めします。カーテンやレース布は、「化繊」を選択するといいいでしょう。ニット製品を洗う際には、洗剤の量を減らして下さい。
	ベビーケア このプログラムを選択して、赤ちゃんの衣類を洗うと、すすぎがしっかりでき、赤ちゃんの肌を保護します。
	ミックス 洗濯に時間がかかる丈夫な服を洗う場合に選択します。 シーツ、枕カバー、バスローブ、下着などの綿の日常着に使用します。
	乾燥のみ このプログラムの初期設定された乾燥時間は約 4 時間 39 分です。オプションボタンで 4 段階のご希望の乾燥具合 (時間) を選択できます。 乾燥具合の種類: しっかり乾燥 / 通常乾燥 / 優しい乾燥 / リフレッシュ
	コットンエコ  洗浄効果を高めるために、通常よりメイン洗浄時間が増加します。 赤ちゃんの衣服や、アレルギー性皮膚炎の方用の衣類の洗濯にお勧めです。
	スポーツウェア スポーツウェアの洗濯に適しています。
	急速 15 分 あまり汚れていない衣服を短時間で洗いたい場合や、下したての衣類に水を通したい場合などに適しています。
	デリケート デリケートな衣類を洗うのに適しています。洗濯方法は緩やかであり、回転速度は「化繊」と比較すると遅くなります。
	ウール 「洗濯機洗い可」のラベルが付いたウール製衣類を洗うのに適しています。 洗濯物のラベルに応じて適切な洗濯温度・洗剤を選択してください。
	色物 色物衣類を洗うのに適しています。明るい色をよりよく保つことができます。
	ジーンズ ジーンズを洗うために特別に設計されたプログラムです。
	脱水のみ 脱水のみを行いたい場合に選択します。
	すすぎと脱水 すすぎと脱水のみを行いたい場合に選択します。
	お気に入り お気に入りのプログラムで洗濯できます。 プログラムを設定方法 1. お好みのプログラムを選択する 2. お好みのオプションを設定する 3. ☆ favorites お気に入りボタンを 3 秒間長押しするとお気に入りとして記憶されます。  spin ※初期設定は“コットン”になっています。

6. オプション機能について

★オプション機能は以下の通りです。用途に応じて選んでください。

	予洗い 本洗いの前に予洗いを行うことができます。予洗い機能を使用する場合は、洗剤ケース(I)に洗剤を入れる必要があります。
	追加洗い 汚れがひどい場合に選択して下さい。予洗い機能とともに選択すると洗浄効果を高めることができます。
	洗浄時間短縮 この機能により、洗浄時間を短縮できます。(プログラムガイド参照:プログラムにより選択できない場合があります。)
	追加すすぎ この機能を選択すると、すすぎを一回追加します。
	しわ減少 この機能により、衣類のしわを軽減できます。
	予約タイマー このボタンで予約タイマー機能を設定できます。予約可能時間は 0～24 時間です。 予約タイマーの設定    1.プログラムを選択します。 2.“予約タイマーボタン”を押して時間を選択します。 3.“START/PAUSE”ボタンを押すと、予約タイマーがセットされます。 予約タイマー機能をキャンセルする場合 スタートボタンを押す前は、ディスプレイ上で“0H”が表示されるまで予約タイマーボタンの長押しします。プログラムサイクルがすでに開始している場合は、ON/OFF ボタンでキャンセルして下さい。 注:洗濯乾燥機の作動中に電源が切れた場合、メモリに選択したプログラムが保存されます。電源が再起動し、“開始/一時停止”ボタンを押すと、残りの時間から再スタートされます。
	衣類の追加 この操作は、洗濯実行中に使用出来ます。(乾燥時はできません)洗濯乾燥機のドラムがまだ回転していて、ドラム内に高温の水が大量にある場合には、危険ですのでドアを無理に開けることはできません。衣類を追加する際には《START/PAUSE》ボタンを 3 秒間押すとドアロックが解除されドアを開けることができ、衣類の追加が可能です。 以下の手順に従ってください。 1.“START/PAUSE”ボタンを押して運転を一時停止します。 2.“START/PAUSE”ボタンを 3 秒間長押しするとドアロックが解除されます。 3. 必要な衣類を追加し、ドアを閉め、“START/PAUSE”ボタンを押します。 注意:ドラム内の水量が多い場合や、設定温度が高い場合は、この機能を絶対に使用しないでください。水が溢れたり火傷をする恐れがあります。



■ チャイルドロック

運転中の子供による誤操作を避けるために使用します。(運転前や電源が OFF の時は設定できません)
このオプションを選択すると、オン/オフボタン以外のボタンが使用出来なくなります。

【設定方法】

洗濯開始後“Function(機能)”と“OK(機能確定)”ボタンを同時に 3 秒間押します。

ブザーが鳴り、チャイルドロックが設定され、START/POUSE ボタンとプログラムダイヤルがロックされます。



【設定解除方法】

- ①“Function(機能)”と“OK(機能確定)”ボタンを同時に 3 秒間押すとブザーが鳴りチャイルドロックが解除されます。
- ②電源を切ると、チャイルドロックは解除されます

※ 洗濯が完了しただけでは、ロックは解除されません。解除する場合は、①②のいずれかの方法で解除して下さい。

■ 操作音と終了お知らせブザーの解除

お知らせブザー: プログラムの終了をお知らせするブザーです。
通常は、操作音とお知らせブザーが鳴るように設定されています。
お知らせブザー機能を無効にするとブザーは鳴らなくなります。

【解除方法】

電源を入れ、“温度調節ボタン”と“乾燥ボタン”を同時に 3 秒押し続けます。ビープ音が鳴り操作音とお知らせブザーが解除されます。

【設定方法】

電源を入れ、“温度調整ボタン”と“乾燥ボタン”を同時に 3 秒押し続けます。ビープ音が鳴り操作音とお知らせブザーが設定されます。

※一旦設定すると、解除されるまでこの設定は継続されます。

■ バブル除去システム

この洗濯機には、バブル除去システムが付いています。

過剰な洗剤により、余分な泡が発生すると洗浄及びすすぎ効果に影響します。この機能は過剰な泡が確認された場合、バブル除去システムがプログラムに自動的に追加され不要な泡が除去されます。

7. メンテナンス

メンテナンスを開始する前に、電源プラグを抜くか、電源を切り、水栓を閉じてください。



警告！

洗濯乾燥機が損傷したり、有毒ガスが発生したり爆発したりすることを避けるため、溶剤は絶対に使用しないでください。

洗濯乾燥機に水をかけたり、洗ったりしないでください。

PCMX(クロロキシノール:抗菌性化合物)を含む洗剤を使用したクリーニングは絶対に行わないでください。

■洗濯乾燥機表面のクリーニングとメンテナンス

洗濯機を適切にメンテナンスすることで、洗濯機の使用期間を延ばすことができます。

必要に応じて、表面を非研磨性の薄めた中性洗剤でクリーニングしてください。

水や洗剤があふれている場合は、濡れた布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品の破損や塗装剥がれの原因になります。また、本体に鋭利なものをぶつけないようにしてください。

※ 注: ギ酸(カルボン酸)およびその希釈溶媒または同等物は絶対に使用しないでください。

■ドラム内部のクリーニング


金属製品によってドラム内部に残った錆は、塩素を含まない洗剤ですぐに除去してください。

スチールウール(鉄繊維のたわし)は使用しないでください。


お手入れ方法

■洗剤ケースのクリーニング


洗剤ケースと溝をきれいにする

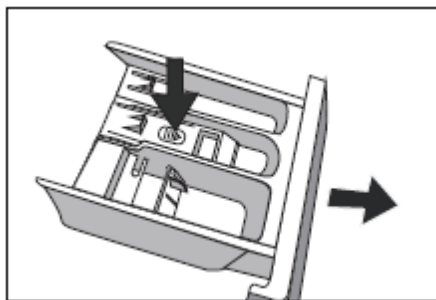

1. 引き出し内部の柔軟剤カバーを矢印の位置を押し下げます。

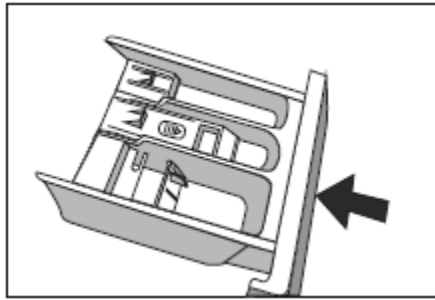

2. クリップを持ち上げて、柔軟剤カバーを取り外し、すべての溝を水で洗います。

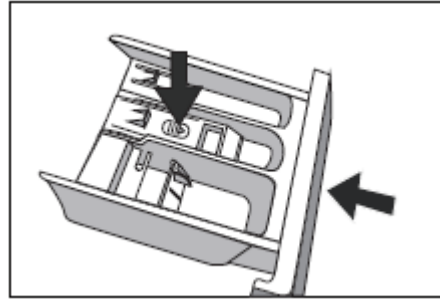

3. 柔軟剤カバーを再配置し、引き出しを所定の位置に押し込みます。

■排水ポンプフィルターのクリーニング

異物を取り除く

排水ポンプフィルターは、糸くずや小さな異物(ボタン・クリップ・ヘアピン等)をキャッチします。フィルターを定期的に清掃して、洗濯乾燥機が正常に作動するようにしてください。



重要！

汚れ具合と使用頻度に応じて、フィルターを定期的に点検およびクリーニングする必要があります。

排水出来ない場合は、排水ポンプを調べてください。

安全ピン、コインなどが排水をブロックしていると異音を出す場合があります。

1. 電源を切り、手でフィルターカバーを開けます。
2. 本体下側から水が出る為受皿を差し入れ、タオルも準備して下さい。
3. 図のようにフィルターを下げ、異物を取り除きます。
4. 全てのパーツを元に戻してください。

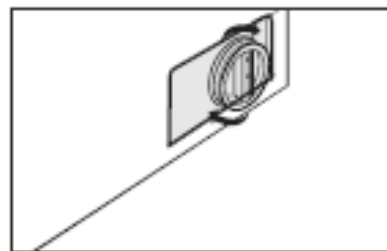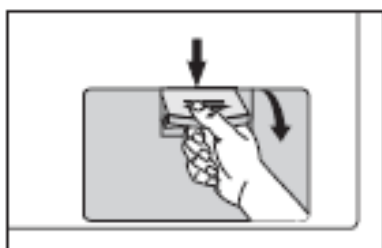

注意！

製品の使用中に選択したプログラムによりポンプ内にお湯が残っている場合があります。

洗濯サイクル中、フィルターカバーは絶対に取り外さず、洗濯サイクルが終了しドラム内が空になってから行って下さい。フィルターカバーを取り付ける際は、しっかりと締めてください。

8. 困った時は・・・

問題点	考えられる原因	解決策
洗濯乾燥機が動かない		・ ドアがきちんと閉まっているか確認して下さい ・ 電源プラグがきちんと挿し込まれているか確認して下さい ・ 給水口が開いていないか確認してください ・ START/PAUSE ボタンが押されているか確認して下さい ・ 電源が入っているか確認して下さい
ドアが開かない	ドアロックが作動している	START/PAUSE ボタンを3秒押すと設定がリセットされます。再度電源を入れ直して下さい。ドアロックが解除される事があります
加熱不良	NTC が損傷し、過熱パイプが劣化している	衣類を洗う事は可能ですが温水で洗うことが出来ません。サービスセンターに連絡してください
水漏れしている	・ 給水ホース/排水ホースと蛇口/洗濯機の接続が緩んでいる。 ・ 排水管が詰まっている ・ 洗剤が多過ぎる ・ ドアゴムに異物や洗濯物がかみ込んでいる	・ 給水ホースを確認しきつく締めてください ・ 排水ホースをクリーニングし、必要に応じて専門家に修理を依頼してください ・ 蛇口を閉めサービスセンターに連絡してください
洗濯機の下から水が溢れている	・ 給水ホースがしっかりと接続されていない。 ・ 排水ホースが水漏れしている	・ 給水パイプを修理し、排水ホースを交換して下さい ・ 蛇口を閉めサービスセンターに連絡してください
表示ランプやディスプレイが表示されない	・ 電源が切断されています。 ・ PC 基板に問題があります。 ・ ハーネスに接続の問題があります。	・ 電源が落ちていないか、電源プラグが正しく接続されているかどうかを確認してください。 ・ 解決しない場合は、サービスセンターに連絡して下さい
洗剤ケースに洗剤が残っている	洗剤が固まっている	・ 洗剤ケースをクリーニングして下さい ・ 液体洗剤かドラム式専用洗剤を使用して下さい
よく洗えていない	衣類の汚れがひどい 洗剤量の不足	・ 衣類に合った適切なプログラムを選択してください ・ 洗剤パッケージの指示に従って、適切な量の洗剤を追加してください
異音や大きな振動がある		・ 固定具（ボルト）が取り外されているか確認して下さい ・ 固く水平な場所へ設置されているか確認して下さい。 ・ アジャスターの調整がきちんとされているか確認して下さい

9. エラーコード

LED ディスプレイ	意味	考えられる理由	解決策
E30	ドアロックエラー	ドアが適切にロックされていない	ドアを閉め直し再スタートして下さい
		改善されない場合はサービスセンターにお問い合わせ下さい	
E10	給水エラー	(給水されない場合) 蛇口が開いていない、または水圧が低過ぎる	蛇口を開き水圧をあげて下さい
		給水ホースが詰まっている	給水ホースを確認して下さい
		給水ホースがねじれている	給水ホースを真っすぐにし、他の部屋の蛇口を確認して下さい
		改善されない場合はサービスセンターにお問い合わせ下さい	
		E21	排水エラー
排水ポンプが詰まっている	排水ポンプフィルターをクリーニングして下さい		
改善されない場合はサービスセンターにお問い合わせ下さい			
その他、問題がある場合はサービスセンターへお問い合わせ下さい			

故障の際は

10. サービスセンター

故障の際は…

機器の故障の際はサービスセンターまでお電話下さい。
下記の項目をご記入の上、故障状況を正しくお伝え下さい。

故障かな？と思ったら…

まずはこの取扱説明書に書かれているヒント
やアドバイス、19-20 ページの故障診断をご
覧の上、もう一度確認を行ってください。

サービスセンター
フリーダイヤル

0120-153-888

受付時間: 9:00~17:00
(土日祭日を除く)

サービスセンターに連絡をする時は、下記項目をご確認の上お電話下さい。

■故障状況

■ご住所

■お電話番号

■お買い上げ日 年 月 日

■機種: TEKA 社洗濯乾燥機 TKD 1610

■ご都合の良い日 月 日 曜日 午前・午後 時頃

保証について

○保証期間はご購入日より1年間です。○保障期間中は記載内容に基づいて修理いたします。
○保証期間を過ぎた場合は修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理をいたします。

● この機器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

点 検	ご使用の際この ような症状はあ りませんか？	● 電源コード、プラグが異常に熱い。
		● 電源コードに深いキズや変形がある。
		● 焦げ臭いにおいがする。
		● 洗濯機の床面に水がたまっている。
		● ビリビリと電気を感じる。
		● その他の異常や故障がある。

ご使用中止
このような症状の時は使用を中止 し、故障や事故の防止のため必ず 販売店に点検をご相談下さい。

■ 廃棄時にご注意願います ■

家電リサイクル法では、お客様がご用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金
(リサイクル料金)をお支払いいただき、対商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

日本輸入総発売元 ジンアンドマリー株式会社

〒335-0031 埼玉県戸田市美女木 5-21-7

TEL: 048-422-1143 FAX: 048-421-1274

e-mail: info@jinandmarry.com ホームページ: www.jinandmarry.com