

TEKA



# TEKA ドラム式洗濯乾燥機

## TKD 1510WD

### 取扱説明書



#### 目次

! 安全上の注意とお願い	P.1
1. 本体各部名称	P.7
2. 洗濯乾燥機をご使用になる前に	P.9
3. コントロールパネル	P.13
4. プログラムガイド	P.14
5. ご使用方法	P.16
6. オプションについて	P.18
7. メンテナンス	P.22
8. 故障かな?	P.24
9. エラーコード	P.25
10. サービスセンター	P.26

# ！安全上の注意とお願い（必ずお守りください）

- ※ ご使用前に、この安全上の注意とお願いを良くお読みの上、正しくお使いください。
- ※ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用される方や他の方々への危害や損害を未然に防するためのものです。
- ※ 以下の取扱説明書を守らずに、ケガをされたり、故障をした場合、弊社は責任を負いかねますのでご注意ください。
- ※ この取り扱い説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

**本書中の絵表示の説明** 説明内容を見直し、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の表示（絵表示と用語）で区分し、説明しています。



**警告**

この表示を見直し、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷に結びつく可能性があるもの。



**注意**

この表示を見直し、誤った取扱をすると、人が傷害または、家屋・家財などの損害に結びつくもの。

取り扱い説明書にある警告図記号（マーク）や説明文などをよく読んで正しくお使いください。



禁止マーク

製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するマーク



注意マーク

製品の取り扱いにおいて、発火、高温等に対する注意を喚起するマーク



分解禁止

製品を分解してはいけません。感電やけがの原因になります。



感電注意

分解したり、水をかけると感電の原因になります。



接触禁止

触ってはいけません。けがの原因になります。



発火注意

使い方を誤ると、発火の原因になります。



火気禁止

火気を近づけてはいけません。製品が発火する原因になります。



高温注意

高温になる部分があり、触ると火傷の原因になります



風呂シャワー室での使用禁止

風呂場などで使ってはいけません。漏電によって、感電や発火の原因になります。



指のケガに注意

使い方を誤ると指のケガの原因になります。



水ぬれ禁止

雨水のかかるところで使ってはいけません。漏電によって感電や発火の原因になります。



手を挟まれないよう注意

うっかりするとドア、挿入口などで、手指を挟まれ、けがの原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で製品を触ってはいけません。感電の原因になります。



損害注意




機器に損害を与える可能性があります。



火傷の危険

ガラスドアが熱いことがあります。火傷の原因になります。

# ！安全上の注意とお願い

	指示マーク	製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するマーク
	電源プラグをコンセントから抜いてください。	 安全アース端子付きの製品の場合、アース線を必ず接続してください。
電源プラグを抜く		アース接続

- 重傷とは：火傷（高温・低温）、感電、怪我、失明、骨折、中毒など後遺症が残ったり、入院や長期にわたる通院が必要なものをさします。
- 傷害とは：治療のため絵、入院や、長期にわたる通院が必要とされない、怪我をさします。
- 物的損害とは：財産の損害、機器の損傷が含まれます。

## 輸送や設置の際の取扱に関する警告・注意

 注意	輸送ボルトは、専門業者が洗濯乾燥機に取り付け／取り外しをしてください。		溜まった水が洗濯乾燥機から漏れることがあります。
 	洗濯乾燥機は慎重に取り扱ってください。持ち上げる際は、各突出部を持たないでください。運搬中、機械のドアをハンドルとして使用することはできません。	 	手をドラム内に入れしないでください。
	製品には新しいホースセットを使用し、古いホースセットは再利用しないでください。		洗濯乾燥機が損傷する可能性がある為すべての梱包材と輸送用ボルトを操作前に外してください。
	電源電圧と周波数は、洗濯乾燥機の電源電圧・周波数と同じになるように注意してください。	 	漏電時の感電の恐れがあるため、必ずアース線を取り付けてください。（販売店・サービスセンターにご依頼ください。）
 警告	製品は、ロック可能なドア、引き戸、または洗濯乾燥機の反対側にヒンジがあるドアの後ろに設置しないでください。	 	洗濯乾燥機は湿度の高い場所に設置しないでください。
 警告	水と電気機器は、製造業者の指示および地域の安全規制に従って、資格のある技術者が接続してください。		安全を確保するため、電源コードのプラグは接地された3極ソケットに挿入する必要があります。慎重に確認し、ソケットが適切かつ確実に接地されていることを確認してください。
	衣類を最初に洗濯する前に、洗濯乾燥機に何も入れずに1サイクル動かしてください。		雑音や映像の乱れの原因になる場合があるため、本機をラジオやテレビの近くに置かないようにしてください。
 警告	本機の許容給水圧は0.05MPaから0.8MPaの間になります。極端に低い水圧の場合、機械故障や不具合の原因になります。		

# ！安全上の注意とお願い

## お子様をケガや、事故から守るために

<p>⚠ 警告</p>  	<p>6歳未満のお子様は、常に保護監督者の監督の元、製品に近づかない様にしてください。 お子様が製品で遊ばないようにしてください。</p>		<p>⚠ 注意</p>	<p>運転中はガラス扉が非常に熱くなることがあります。お子様やペットが製品に近づかない様にしてください。</p>	
<p>⚠ 警告</p> 	<p>ペットや子供が洗濯乾燥機に入り込む可能性があります。操作する前には必ず中を確認してください。</p>		<p>⚠ 注意</p>	<p>洗剤が誤って目に入った場合は、ぬるま湯で目をすすぎ、救急病院に相談し指示に従ってください。</p>	
<p>⚠ 警告</p>	<p>お子様やペットが誤ってドラム内に入らないよう、踏み台などを近くにおかないようにし、ドアは常に閉め使用時以外は電源プラグを抜いてください。</p>		<p>⚠ 注意</p> 	<p>梱包材は危険です。すべての梱包材(ビニール袋、フォームなど)はお子様が届かない様にしてください。</p>	
<p>⚠ 警告</p>	<p>保護監督者の監督なしで、お子様だけで、本製品のお手入れや、メンテナンスをさせないでください。</p>		<p>⚠ 注意</p>	<p>洗剤や、柔軟剤などは、お子様の手の届かない場所に保管してください。</p>	
<p>⚠ 警告</p>	<p>お子様やペットをドラム内にいれてはいけません。窒息、感電、けがの危険があります。</p>		<p>⚠ 注意</p> 	<p>操作に不安がある方やお子様が取り扱う場合には、製品の使用方法が分かる保護監督者と一緒に行うか、事前に一緒に操作確認を行い保護監督者の了解の下で使用してください。</p>	
<p>⚠ 警告</p>	<p>お子様が洗剤を誤飲した場合は、直ちに医師に相談してください。</p>				

# ！安全上の注意とお願い

## 洗濯乾燥機のご使用時における注意点

<p>⚠ 警告</p> 	<p>洗濯乾燥機の定格電流よりも低い定格電流のソケットは使用しないでください。濡れた手で電源プラグを抜かないでください。</p> 		<p>洗濯乾燥機は、爆発性ガスや腐食性ガスのある部屋だけでなく、浴室や湿気の多い部屋には設置しないでください。</p> 
<p>⚠ 警告</p> 	<p>延長コードやマルチソケット、たこ足配線で電源に接続しないでください。</p> 		<p>単一の給水バルブを備えた洗濯乾燥機は、冷水蛇口にのみ接続できます。給湯には接続しないでください。</p> 
<p>⚠ 警告</p> 	<p>可燃性および爆発性または有毒な溶剤は禁止されています。ガソリンやアルコールなどは洗剤として使用しないでください。</p> 		<p>十分な換気を行ってください。</p> 
<p>⚠ 警告</p> 	<p>製品を使用する前に、ライターやマッチなど、ポケットからすべての物を取り出しポケットが空になっていることを確認してください。</p> 		<p>硬貨、ブローチ、釘、ねじ、石などの鋭くて硬いものは、本機に重大な損傷を与える可能性があります。</p> 
<p>⚠ 注意</p> 	<p>この洗濯乾燥機は屋内専用です。固定されていない船内・屋外などで使用することはできません。</p> 		<p>洗濯乾燥機が高温の洗濯水を排水するときは、火傷に注意してください。</p> 
	<p>ドラム式洗濯機専用の洗剤を使用してください。粉せっけん・重曹・液体せっけんは、固まりやすいので使用しないでください。</p>		<p>柔軟仕上げ剤、または同様の製品は、指示どおりに使用してください。</p> 
 	<p>洗濯中は手動で水を補充しないでください。</p> 		<p>ドアを開ける前に、ドラム内の水が排水されているかどうかを確認してください。水が見える場合はドアを開けないでください。</p> 
	<p>大小にかかわらず、カーペットの洗濯は禁止されています。</p> 		<p>防水性のある衣類は洗わないでください。振動や偏りの原因になります。レインコート・スキーウェア・おむつカバー・サウナスーツ・防水カバーなど</p> 


















# ！安全上の注意とお願い


## 洗濯乾燥機のご使用時における注意点

<p>⚠ 警告</p>  	<p>アロマオイル・アルコールが付いた衣類は、洗濯乾燥機などの熱で、自然発火することがありますので絶対に洗濯乾燥機で洗濯、乾燥させないでください。</p> <p>製品が暖かくなり、オイルの酸化反応を引き起こし熱が発生します。オイルが付いた洗濯物を積み重ねたり、入れたままにしたりすると、熱が逃げられず、火災の原因になります。</p> 		<p>洗濯乾燥機の上に乗ったり、洗濯乾燥機のドアに寄りかかたりしないでください。</p> 
	<p>過度の力でドアを閉めないでください。ドアを閉めるのが難しいと思われる場合は、衣服の入れ過ぎや片寄りがないかどうか確認してください。</p> <p>また、過度の力でドアを上から押して閉めるとドアヒンジ及びドアが破損する場合があります。</p> 	 	<p>植物油や食用油、ベンジン、シンナー、ガソリンなどを含む生地、または美容オイルやヘアケア製品で汚れた生地を洗濯する場合は、洗濯乾燥機に入れる前に、洗剤をいれたお湯で洗うと、危険性が軽減されますが、必ずしも安全ではありません。洗濯乾燥機の使用は避けてください。</p> 
 	<p>発泡ゴム（ラテックスフォーム）、シャワーキャップ、防水テキスタイル、ゴムで裏打ちされた物品、発泡ゴムパッドが付いた衣服または枕などのアイテム、布団の綿などのポリプロピレン繊維製品、スポンジなどの樹脂製品は、洗濯乾燥機で洗濯、乾燥させないでください。</p> 	 	<p>プログラムが完了したら、ドアを開くまで 2 分間待ってください。終了後は電源を OFF にしてください。</p> 
	<p>運転中にドアを開けることはできません。脱水時、停止操作から洗濯槽が完全に止まるまで時間がかかります。</p> 		<p>乾燥サイクルの終了前に洗濯乾燥機を止めないでください。万が一止めてしまった場合は全ての洗濯ものをすぐに取り出し、熱を逃すようにしてください。</p>
	<p>洗濯乾燥機サイクルの最後の部分は、冷却サイクルとなります。衣類が損傷しない温度に冷却されます。</p>		<p>乾いた衣類を乾燥機にかけないでください。衣類が傷む場合があります。</p>
	<p>炭化水素を含む製品は、高温にさらされると自然発火する可能性がある為使用を避けてください。</p>		<p>製品のデータシートは、メーカーのWEBサイトや銘板ご確認ください。</p>


# ！安全上の注意とお願い

## メンテナンスにおける注意点

 	<p>洗濯後は、すぐ水栓を止め（バルブを閉める）、電源を切ることを忘れないでください。</p> 	 	<p>クリーニングまたはメンテナンスの前には、水栓を止め（バルブを閉める）、電源プラグを抜いてください。</p> 
 	<p>電源コードが損傷している場合は、危険を回避するために、製造業者、サービス業者、または同様の有資格者が交換する必要があります。</p> 		<p>洗剤が付着した場合は固く絞った布で素早くふき取ってください。</p> 
	<p>本製品を設置した場所を清潔に保ってください。害虫などによる損害は保証の対象外となります。</p> 		<p>長期旅行などで留守にする場合は止水栓を止めてください。</p> 

 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 店舗、オフィス、スタッフルーム、キッチン、屋外</li> <li>■ その他の職場環境</li> <li>■ 農場</li> <li>■ ホテル・宿泊施設・一般家庭以外の居住環境</li> </ul> <p>上記の場所で使用されると製品の寿命が短くなり、メーカー保証が無効になります。          一般家庭での使用（1世帯4人・1日1回使用が目安）、またそれに準じない環境での使用による製品の損傷、または損失は、保証の対象外となります。</p>
--	--

# 1. 本体各部名称

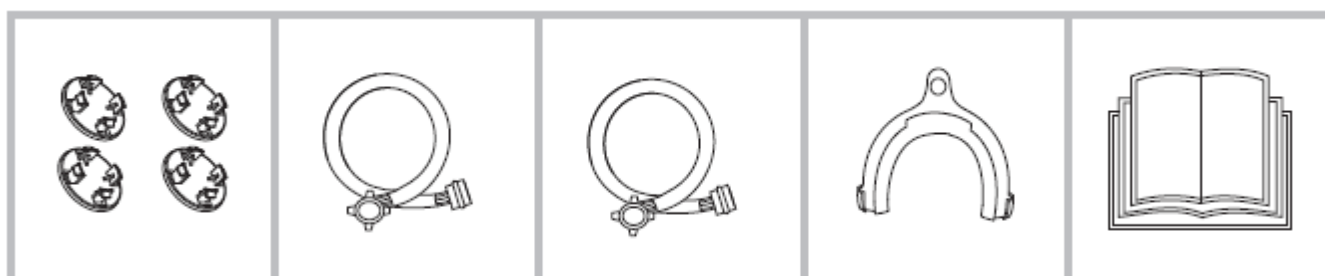

輸送用ボルト穴カバー 冷水用給水ホース 温水用給水ホース (オプション) 排水ホースサポート (オプション) 取扱説明書 x1



## ■ 洗濯乾燥機の開梱

洗濯乾燥機を開梱し、輸送中の損傷がないか確認してください。すべての付属品が入っていることを確認してください。輸送中に洗濯乾燥機に損傷がある場合、または付属品が不足している場合は、すぐに販売店に連絡してください。

## ■ 梱包材の処分

梱包材はお子さまにとっては危険なものです。お子さまが簡単に触れないようお住まいの地域の分別方法に従い、梱包材を適切に廃棄してください。他の日常生活ゴミと一緒に梱包材を捨てないでください。

## ■ 輸送用ボルトの取り外し

この洗濯乾燥機を使用する前に、輸送用ボルトを背面から取り外す必要があります。次の手順に従ってボルトを取り外してください。(設置と取り外しは専門業者にて行います。)


- 1.すべてのボルトをスパナで緩めてから取り外します。
- 2.輸送用ボルト穴をカバーでふさぎます。
- 3.将来のお引越し等に備えて輸送用ボルトを適切に保管してください。



## ■ 設置場所

洗濯乾燥機を設置する際は、次のような場所を選定してください。


- 堅く、乾燥した、水平な場所(水平でない場合は、「アジャスターの調整」を参照して水平にしてください。)
- 直射日光を避けてください。
- 十分な換気が可能な場所
- 室温が0°C以上の場所
- 石炭やガスなどの熱源から遠ざけてください。
- 洗濯乾燥機を電源コードの上に置かないようにしてください。
- 洗濯乾燥機をカーペットの上に設置しないでください。

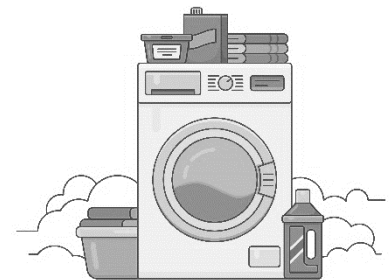

## ■ アジャスターの調整

1. 洗濯乾燥機を設置するときは、まずアジャスターがキャビネットにしっかりと取り付けられ、水平になっているかどうかを確認してください。そうでない場合は、手またはスパナで元の位置に戻し、スパナでナットを締めてください。

2. 洗濯乾燥機を設置した後、上から四隅を順に押し、がたつきがある場合は、足のアジャスターで調整します。

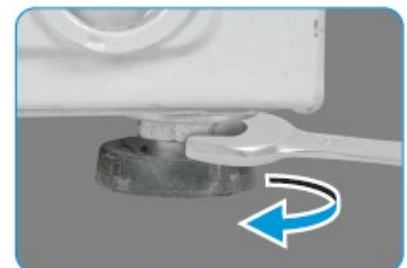

## 2. 洗濯乾燥機をご使用になる前に




### ご注意

1. 製品を正しくアース接続してください。感電の危険を減らすことができます。この機械はアース端子にプラグ、アース線を含む電源コードを備えています。
2. 電源保護装置が作動するか、ヒューズが焼損する可能性がある為、洗濯乾燥機は他の電化製品とは別の回路で接続するようにしてください。

■以下のチェック項目を確認して下さい。

### 【初めて洗う衣類は色落ちしないか確認して下さい。】

- ・ 洗剤をつけた白いタオルで目立ちにくい衣類の端を洗い、タオルに色移りしていないか確認してください。
- ・ 外国製の色落ちしやすいスカーフや衣類は別々に洗濯してください。
- ・ 襟・袖・ポケットなどの落ちにくい汚れは、液体洗剤をつけたブラシで優しくこすり洗いしてから洗濯すると効果的です。
- ・ デリケートな衣類は、色落ちやダメージの原因になる為、必ず洗濯表示に従って洗濯してください。

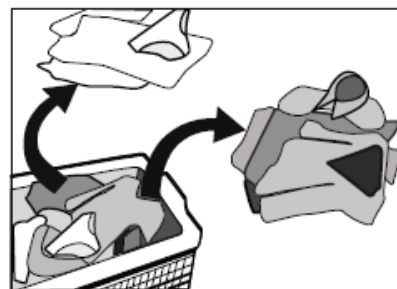


### ! 注意

洗濯する衣類は長時間放置しないでください。カビが発生しシミの原因になる場合があります。指定された洗濯温度に従って洗濯してください。変色や変形の原因になります。

### 【洗濯乾燥機で洗えない服】

変形する可能性のある衣服：ネクタイ、ベスト、上着など  
➡ 型崩れの原因になります

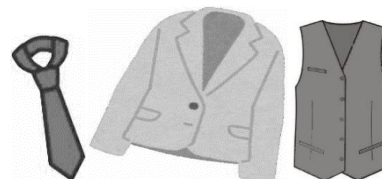

絹・レーヨン・人口繊維・キュプラ製品（混紡品）  
➡ 変色・型崩れの原因になります



新洗濯記号がついてるもの。（素材表示がなく素材がわからないもの）

（家庭での洗濯はできません）

### ! 警告


- ・しわ加工、型押し、樹脂を使用した衣類などは、水に浸すと変形する場合があります。綿、ウール製品の中でも、しわ加工されたシルクや、ファーや、ファーの飾りがついた製品は簡単に歪みますのでご注意ください。
- ・装飾服、ロングドレス、伝統衣装などは、すぐに色落ちする製品ですので、洗濯表示を必ず確認してください。
- ・洗濯表示や、素材表示のない衣類は洗わないようにしてください。
- ・ガソリン、石油、ベンゼン、シンナー、アルコールなどで汚れた衣類は合成洗剤では絶対に洗わないでください。



## 【衣服を洗う前のチェックリストと準備】

### ■ ポケットの中身を取り出してください。

- 衣類のポケットを確認してください。
- 洗濯する衣類のポケットを確認し、クリップ、硬貨、ヘアピンなどの硬い物は取り出してください。
- 洗濯乾燥機の破損・異常・トラブルが発生する原因になります。

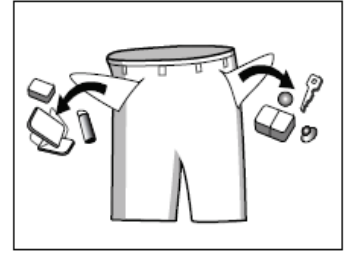

洗濯する衣類については、次の特性に従って分類してください。

洗濯表示の種類 → 綿・MIX 繊維・合成繊維・絹・ウール・化繊に分類されます。

#### 色

白と色物とに分別してください。色物衣類は、別の方法で洗う必要があります。




#### サイズ

洗浄効果を高めるために、さまざまなサイズのものを一緒に洗ってください。




すべての洗濯用品の洗濯表示ラベルを確認してください。

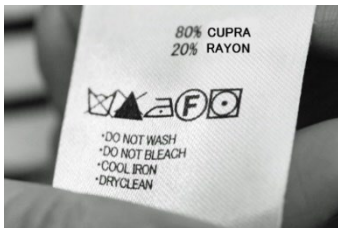

#### 素材


デリケートな衣類は個別に洗濯してください。ウール、カーテン、シルクなどについては、洗濯表示を確認し優しく洗えるプログラムを選択するようにしてください。

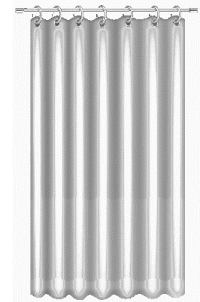

衣類は洗濯乾燥機に入れる前に仕分けしてください。フック付きカーテンについては、洗う前にフックを外してください。ボタンや刺繍が付いている衣服は、裏返してから洗ってください。

### ■ ファスナーのついた服の場合

- ファスナーは閉じ、ボタンまたはフックは固定します。紐やリボンは、まとめて束ねてください。
- 下着からワイヤーが飛び出し、機械を損傷しないように、洗濯ネットに入れることをお勧めします。
- レース地のもの、ベルト付のジャケットや衣類、小物(ストッキング、ハンカチ、ネクタイなど)などは、洗濯ネットに入れてください。
- バスタオル、ジーンズ、バスローブなどのような大きくて重い衣類を1つだけで洗うと、片寄りが生じやすく、アンバランスの警告が鳴る場合があります。脱水をスムーズに行えるように、一緒に洗う衣類を1つか2つ追加することをお勧めします。
- 衣服からほこり、汚れ、ペットの毛を取り除きます。ほこりや汚れは、摩擦による損傷の原因となり、洗濯効果を妨げる可能性があります。
- マジックテープのついたものは接着して、洗濯ネットにいれて洗います。

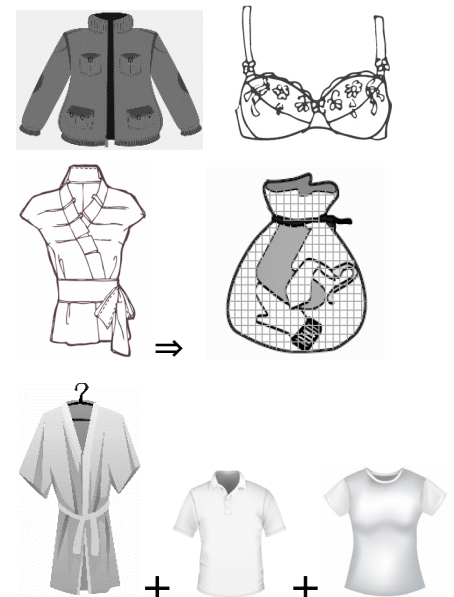

## ■ 赤ちゃんの肌を守るために

より清潔を保つ為、おむつを含むベビー用品(ベビー服とタオル)は、個別に洗濯してください。

すすぎ時間を長くして、洗剤を残さないようにすすぎと洗浄を徹底してください。

ドラム式洗濯機専用液体洗剤を使用してください。

洗濯石鹼を使用すると、石鹼の残りかすが衣服の隙間に残る可能性があります。



白い靴下、襟、袖など、汚れやすい部分は、洗濯乾燥機に入れる前に手洗いをするをお勧めします。



## ■ 綿素材 予洗い

通常汚れの洗濯物は、この製品を使用して洗うことにより電気、時間、水、洗剤を節約できます。

ただし、綿素材の衣類が非常に汚れている場合は、予洗い時に酵素系洗剤を使用すると効果的です。

## ■ 主な素材の容量例は以下の通りです

繊維の種類	最大容量
Cotton(綿)	10.0 kg
Synthetic(化繊)	5.0 kg
Wool(ウール)	2.0 kg

**▲** **ご注意** 定格容量は最大容量です。定格容量を超えない様にご注意ください。

- 洗濯の際、毛羽立ちやすいものは裏返し、別々に洗濯してください。
- 黒など色落ちしやすい色の衣服は、色移りの原因になる為、別々に洗濯してください
- 防水素材(スキーウェア・カーテンなど)の物は洗わないでください。  
水の飛び散りや、異常な振動の原因になり、すすぎや脱水の際に危険を生じ衣類の破損の原因となる恐れがあります。

## 【脱水時の注意】

- **通常の衣類の脱水:**  
脱水後の水は、製品の背面にある排水ホースをつたって排水口から排出されます。
- **防水加工された衣類の脱水:**  
防水加工された衣類はうまく脱水できず、片寄による水の重さで洗濯乾燥機に偏心が生じ振動や移動の原因となりますので、ご注意ください。

**▲** 毛布やラグ、バスマット、カーテンなど重い洗濯物を洗う場合は脱水機能を使用しないことをお勧めします。  
洗濯乾燥機が壊れてしまう場合があります。

## しっかり脱水されていない場合は…

衣類の片寄りを感知すると、アンバランスシステムが作動し、脱水の回転数が十分に上がらずに終了します。

これは、洗濯物が片寄ると、脱水時の振動が大きくなり、機器への負担や、周りの家具へのダメージを防ぐための機能です。



## アンバランスシステムが作動した場合は…

- **衣類が片寄っている場合:** ドラム内の洗濯物をよくほぐして、もう一度 Rinse & Spin(すすぎと脱水)または Spin(脱水)プログラムを行ってください。
- **少量洗濯の場合:** 濡らしたタオルなどを数枚入れてもう一度 Rinse & Spin(すすぎと脱水)または Spin(脱水)プログラムを行ってください。
- **大きなものを1枚だけ洗濯している場合:** 濡らしたバスタオルを1枚追加して、もう一度 Rinse & Spin(すすぎと脱水)または Spin(脱水)プログラムを行ってください。



## アンバランス片寄りによる振動が起こりやすい衣類・その他洗濯物

下記記載の衣類を洗濯しますと、キロ数の表示に関わらず、故障の原因になる恐れがございますので、ご使用はお控え頂きますようお願いいたします。

- ・マット、厚手の寝具類(吸水性の高いシーツやマット)、ペット用のマットやベッド、
- ・吸水性の高いタオル、バスローブ
- ・秋冬物の厚手のセーター・アウター・トレーナー類、厚手のスポーツウェア、
- ・撥水性の高いスポーツウェア、多くの水分を含み加重になる衣類



※脱水時は洗濯機から離れずに、脱水状況を目視して下さい。

アンバランスを起こすようであれば、すぐに電源スイッチを OFF にしてください。

ドラムが暴れることなく、うまく脱水できましたら次回より、同じ容量で洗濯から脱水まで続けて行っていただけます。



## 【乾燥時の注意】

### ！乾燥できないもの！

 乾燥フィルターの目詰まり、ヒーター内に入り 発火・引火の原因 になります 

衣類製品には必ずこのようなタグが付いています。

※タンブル乾燥禁止の衣類マーク

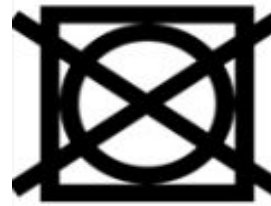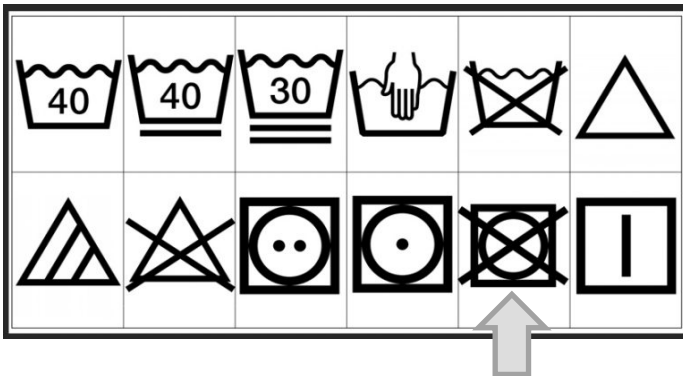

洗濯のりが付いたものや上記のような乾燥禁止の表示があるものを乾燥機にかけると火災の原因になります。

例) 毛足の長いタオル、ヒートテック等季節インナー (ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、アクリルなど)

※ペットの毛や長い髪の毛等がついた衣類に関しても火災の原因になりますのでご注意ください。

**ほとんどのタオル製品は、乾燥機禁止になっています！**





【注意】乾燥可能なタオルについても同様に注意してください。

タオルは素材の性質上、使用や洗濯時の摩擦により毛羽立ち・毛玉が発生しやすくなっています。洗濯の際はネットに入れて水洗いを5回以上行い、毛玉・ホコリの付着を室外や浴室等でよく取り除いてください。

また、柔軟剤は使用しないでください。(※タオル販売者注意引用)

◆縮み、しわ、変色、損傷、劣化などの原因になります。

ゴムやウレタンなどを使用した製品、ラテックスフォーム、防水テキスタイルなどの製品、布団の綿などのポリプロピレン繊維製品。スポンジなどの樹脂


 油などの酸化熱による自然発火や引火により、火災の原因になります 

油(植物油、動物系油、ベンジン、シンナー、ガソリン、美容オイル、ヘアケア製品、アルコール)が付着したもの、ポリプロピレン繊維の製品

※ 乾燥プログラム使用後は「急速 15 分」プログラムを実行し、庫内洗浄を行ってください。



### 3. コントロールパネル

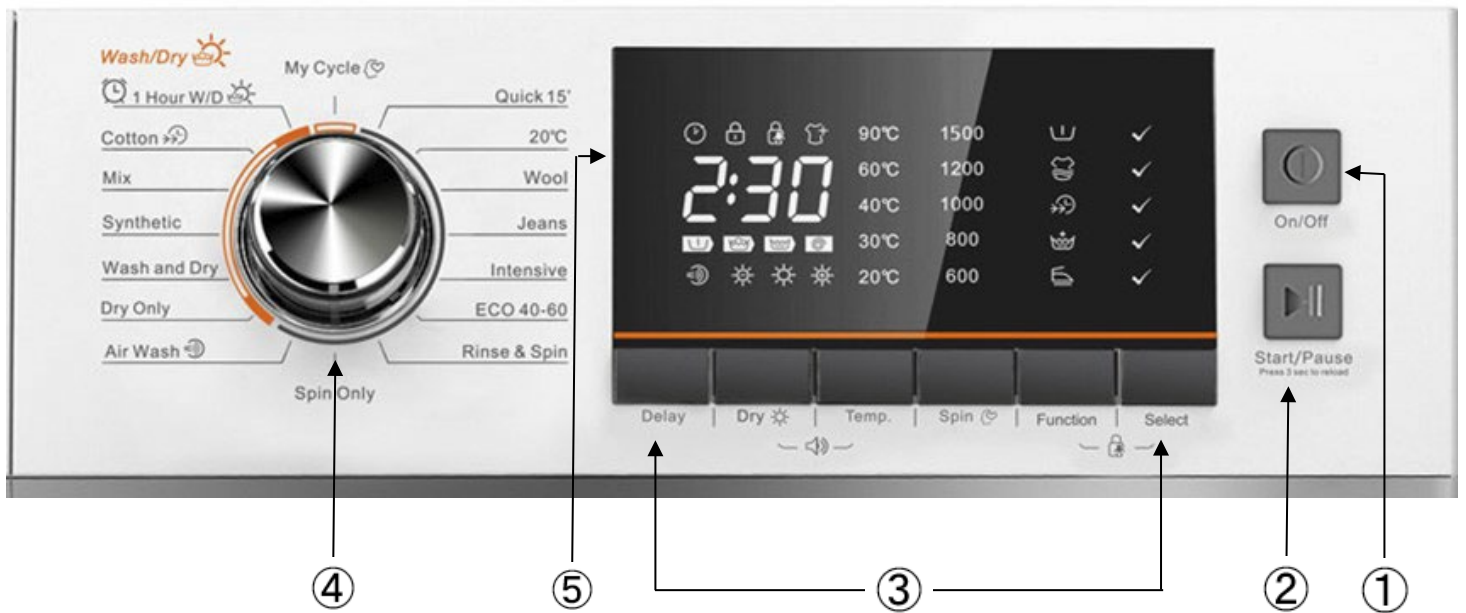

① ON/OFF ボタン	電源の ON/OFF を行います。	④ プログラムダイヤル	洗濯物の種類を選択してください。
② START/一時停止 ボタン	スタート/一時停止をする際に使用します。	⑤ ディスプレイ	設定・残り時間・オプション・エラーコード/メッセージを表示します。サイクル実行中の表示は ON のままです。
③ オプションボタン	追加の機能や初期設定値の変更を行う際に使用します。オプションを選択した際にはランプが点灯します。		

#### ▲ ご注意:

- ・ コントロールパネルはモデルによって異なる場合がありますので、実際の製品をもとにご使用ください。
- ・ プログラムを選択し、 を押すと急速洗いができます(時間短縮)。

#### ■プログラムの選択

適切な洗濯プログラムは、次の洗濯温度表と組み合わせて、洗濯する衣類の種類、量、および汚れに応じて選択してください。

90°C	真っ白な綿または麻 (例: テーブルクロス、タオル、シーツ等)
60°C	何回か洗濯してある程度色落ちした麻、綿、および色落ちしない化繊衣類 (例: シャツ、パジャマ、やや落ち着いた白い麻や綿 (例: 下着))
40°C・30°C・20°C・冷水	一般的な生地類 (例: 化繊・ウール)

1. 衣類の種類に応じてダイヤルを回し、ご希望のプログラムを選択してください。
2. 汚れに応じて適切な温度を選択してください。  
(一般に、温度が高いほど、汚れは落ちますが電力の消費は大きくなります。)
3. 適切な脱水回転速度を選択してください。  
通常の衣類は 1000~1200rpm で、デリケートな衣類は 600~800rpm が推奨されます。  
回転速度が高いほど、繊維はより乾燥しますが、衣類は傷みやすく、また洗濯時の騒音も大きくなります。  
デリケートな衣類の表面にしわができ、衣類が傷む原因になります。

#### ▲ ご注意: 衣服を保護するために、デリケートな生地の衣類には低い脱水回転速度を選択してください。

主なプログラムは、洗濯する衣類の種類によって異なります。素材、汚れ具合、用途により次のプログラムから選んでください。

## 4. プログラムガイド

プログラム	洗濯／乾燥 最大容量 (kg)	洗剤ケース			オプション						温度 (°C) 初期設定/最高	初期設定 時間	脱水回転 速度 (RPM) 初期設定/最大
		予洗い用	柔軟剤用	本洗い用	予約タイマー	予洗い	追加洗い	追加すぎ	急速	しわ減少			
1H W/D 60分洗浄・乾燥	1.0/1.0	×	●	○	○	×	○	×	×	×	水/40	0:58	1500/1500
Cotton コットン	10.0/7.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	40/90	3:39	1500/1500
Mix ミックス	10.0/7.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	40/90	1:20	800/1500
Synthetic 化繊	5.0/5.0	○	●	○	○	○	○	○	○	○	40/60	3:17	1200/1200
Wash and Dry 洗濯・乾燥	10.0/7.0	-	●	○	○	-	-	-	-	-	-	5:23	1500/1500
Dry Only 乾燥のみ	-/7.0	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	4:33	1200/1500
Air Wash リフレッシュ(消臭)	-/1.0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	0:30	-
Spin Only 脱水	10.0/-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	0:12	1000/1500
Rinse & Spin すすぎ・脱水	10.0/-	-	-	○	○	-	-	○	-	○	水	0:20	1000/1500
ECO40-60 エコ 40-60	8.0/-	-	●	○	○	-	-	-	-	-	40	3:53	1500/1500
Intensive 強力	10.0/-	-	●	○	○	-	-	-	-	-	40/60	3:48	800/1500
Jeans ジーンズ	2.0/-	○	●	○	○	○	-	○	○	○	30/90	1:35	1000/1200
Wool ウール	2.0/-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	40/40	1:07	600/800
20°C	10.0/-	-	●	○	○	-	-	○	○	○	20/20	1:01	1000/1200
Quick15 <sup>+</sup> 急速 15分	2.5/-	-	●	○	○	-	-	-	-	-	水/30	0:15	800/800

「エコ 60°C/40°C」は最も標準な洗濯プログラムで、「乾燥のみ」は最も標準な乾燥プログラムです。

→ 通常汚れ程度の綿製品の洗濯に適しています。

※実際の水温が表記のサイクル温度と異なる場合がありますが、同タイプの洗濯物を洗う為のエネルギーと消費水量の観点から最も効率的なプログラムを自動で行います。

「●」 必須

「○」 任意

「-」 選択出来ません

(注)実際のパラメーターは、上記の表と異なる場合があります。

<p><b>1H W/D</b> 60分洗浄・乾燥</p>	<p>少量の化繊の衣服またはシャツなどに使用します。洗濯容量は1kg(シャツ約4枚)です。洗濯済みのシャツがない場合など急ぎの洗濯に便利です。洗濯と乾燥を含めて1時間で完了します。</p> <p><b>※ご注意:</b>水分量に影響されて乾燥時間が長くなるため、大きなタオルやジーンズ等はこのプログラムには適していません。</p>
<p><b>Cotton</b> コットン</p>	<p>日常着用する洗濯機洗浄が可能な衣類に使用します。洗濯時間は非常に長く、非常に強い洗浄能力があります。シーツ、掛け布団カバー、枕カバー、ガウン、下着など、毎日使用する綿製品を洗う場合にお勧めします。</p>
<p><b>Mix</b> ミックス</p>	<p>綿と合成繊維で作られた生地が混ざった洗濯物に使用します。</p>
<p><b>Synthetic</b> 化繊</p>	<p>合成繊維(例:シャツ、コート、混紡衣類)の洗濯物に使用します。ニット製品を洗う際には、糸が緩く、泡が立ちやすいため、洗剤の量を減らしてください。</p>
<p><b>Wash and Dry</b> 洗濯・乾燥</p>	<p>洗濯から乾燥まで行う基本のプログラムです。</p>
<p><b>Dry Only</b> 乾燥のみ</p>	<p>このプログラムの初期設定された乾燥時間は約4時間39分です。乾燥時間は運転中に洗濯物の量や残水量によって自動調整(短縮)されます。オプションボタンで4段階の乾燥具合を選択できます。乾燥具合の種類: しっかり乾燥 / 通常乾燥 / 優しい乾燥 / リフレッシュ</p>
<p><b>Air Wash</b> リフレッシュ(消臭)</p>	<p>水を使わずに高温でエアブローを行い、衣類の臭いをなくすことができます。</p>
<p><b>Spin Only</b> 脱水</p>	<p>脱水のみを行いたい場合に使用します。(脱水回転速度を調整可能です。)</p>
<p><b>Rinse &amp; Spin</b> すすぎ・脱水</p>	<p>すすぎと脱水のみを行いたい場合に使用します。</p>
<p><b>ECO40-60</b> エコ 40-60</p>	<p>このプログラムはダウンコート等羽毛製品に使用できます。水温40-60℃程度で洗える洗濯物に適しています。水温40℃洗い(変更不可)</p>
<p><b>Intensive</b> 強力洗浄</p>	<p>洗浄効果を高めるため、洗濯時間を長く行うプログラムです。</p>
<p><b>Jeans</b> ジーンズ</p>	<p>シルク、サテン、合成繊維、混紡生地など、洗濯が可能なデリケートな衣類用のプログラムです。(ジーンズ用のプログラムではありません。)</p>
<p><b>Wool</b> ウール</p>	<p>「洗濯機洗い可」のラベルが付いたウール製衣類を洗うのに適しています。洗濯物のラベルに応じて適切な洗濯温度・洗剤を選択してください。</p>
<p><b>20°C</b> 20°C洗い</p>	<p>20°C水温で洗濯します。常温水洗いにも変更可能です。</p>
<p><b>Quick15'</b> 急速15分</p>	<p>あまり汚れていない少量の衣服を短時間で洗いたい場合や、おろしたての衣類に水を通したい場合などに適しています。</p>
<p><b>My Cycle</b> マイサイクル</p>	<p>お気に入りのプログラムで洗濯できます。 プログラムを設定方法 1. お好みのプログラムを選択する 2. お好みのオプションを設定する 3. お気に入りボタン  を3秒間長押しするとお気に入りとして記憶されます。</p>

## 5. ご使用方法


● 始めてご使用になる前に、衣服を入れない状態で洗濯工程の全手順を1度行ってください。

1. 電源と水を接続します。
2. 少量の洗剤を洗剤ケースに入れて閉じます。
3. 「オン/オフ」ボタンを押します。
4. プログラムを「COTTON」に合わせてください。
5. 「開始/一時停止」ボタンを押してください。

### 【洗剤について】

- ・ 洗濯洗剤は、ドラム式専用の液体洗剤か、消泡タイプの液体洗剤を使用して、繊維の種類・色・洗濯温度・汚れに応じて洗剤を適切に使用してください。（過剰な泡が生成されると、泡が溢れだし、危険を伴う場合があります。）
- ・ 固形タイプやジェルボールタイプの洗剤、粉末洗剤は、泡の立ち過ぎを防ぐため、ご使用にならないようお願いいたします。
- ・ アルカリ性の漂白剤は、衣類を損傷する可能性がある為、使用しないことをお勧めします。
- ・ 洗剤の量が過剰だったり、水温が低すぎるなどの条件下では、洗剤物質が完全に排出できず、衣類に残ったり、洗濯乾燥機内に残ってしまい、衣類を痛め、機械故障の原因になります。
- ・ 洗剤が溶けない場合は、水の量や水温をご確認ください。
- ・ 洗濯の仕上がりは、衣類の量・汚れの程度・水の硬度、洗剤などによっても変わってきます。
- ・ より少ない水とエネルギー消費で最高の洗浄効果を得るために、洗濯温度に適したタイプの洗剤を選択してください。

推奨洗剤例：

推奨洗剤	洗濯サイクル	洗濯温度	洗濯物と素材の種類
花王 アタックゼロ ドラム式専用 	コットン ECO40-60 ミックス ジーンズ 強力 化繊	水/20/30/40/60/90	綿または麻 リネン素材の洗濯物 合成繊維の洗濯物



**注意！**

洗剤はお子様の手の届かない安全で乾燥した場所に保管して下さい。

## 洗剤ケースについて

1. 洗剤ケースを引き出します。
2. 必要に応じて、予洗い用洗剤をケースⅠに入れます。
3. 本洗い用洗剤をケースⅡに入れます。
4. 必要に応じて、柔軟剤を柔軟剤ケースに入れます。

洗剤ケースは以下の様に分かれています。


1. 予洗い用洗剤入れ
2. 柔軟剤などの洗濯添加剤入れ
3. 本洗い用洗剤や漂白剤入れ



## ■基本的な操作方法

1. コンセントプラグを接続します。
2. 給水ホースが正しく接続されているか、水栓が完全に開かれているか確認してください。


3. 洗濯する衣類を入れ、必要に応じて洗剤や柔軟剤を入れてください。

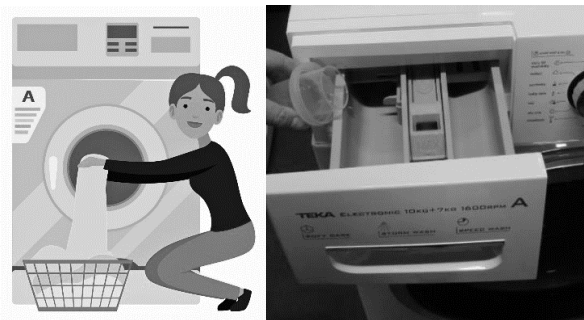

4. 「ON/OFF」ボタンを押してください。



5. ご希望のプログラムとオプションを選択してください。

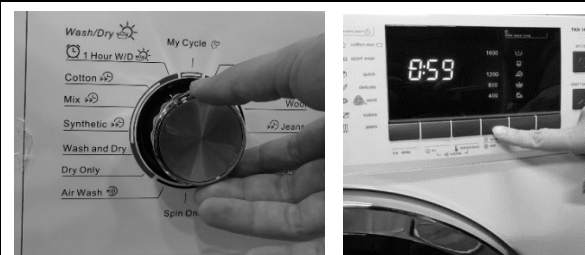


6. 「START/PAUSE」ボタンを押して、プログラムが開始されます。





## 6. オプション機能について

プログラム選択後、それぞれお好みのオプションボタンを繰り返し押すと、予約タイマー、乾燥レベル、水温調節、脱水回転速度調節などを設定できます。

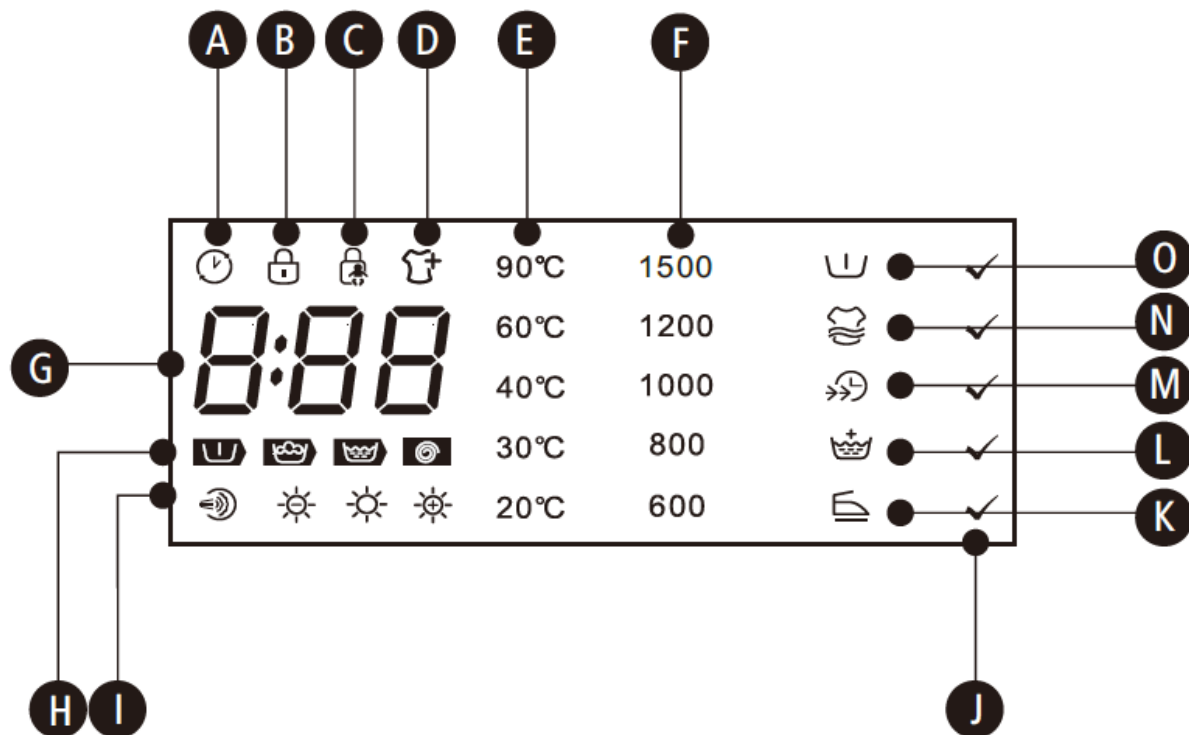

A : 予約表示ランプ

B : ドアロック表示ランプ

C : チャイルドロック表示ランプ

D : 洗濯物追加

E : 温度設定表示ランプ

F : 回転速度表示ランプ

G : 時間・エラー表示ディスプレイ

Wash Time	Delay Time	Error	End
125	2h	E20	End
洗濯時間	予約時間	エラー	終了

H : サイクル表示



余洗い 洗浄 すすぎ 脱水

I : 乾燥レベル表示



エアドライ やさしい乾燥 普通乾燥 しっかり乾燥

J : 選択チェックランプ

K : しわ軽減

L : 追加すすぎ

M : 急速

N : 追加洗い

O : 余洗い

★オプション機能は以下の通りです。用途に応じて選んでください。

### 予約タイマー:Delay

このボタンで予約タイマー機能を設定できます。予約可能時間は0～24時間です。

#### 予約タイマーの設定



1.プログラムを選択します。

2.“予約タイマーボタン”を押して時間を  
選択します。

3.“START/PAUSE”ボタン  
を押すと、予約タイマーがセ  
ットされます。

#### 予約タイマー機能をキャンセルする場合

スタートボタンを押す前は、ディスプレイ上で“0H”が表示されるまで予約タイマーボタンの長押しします。  
プログラムサイクルがすでに開始している場合は、ON/OFF ボタンでキャンセルしてください。

注：洗濯乾燥機の作動中に電源が切れた場合、メモリに選択したプログラムが保存されます。電源が再起動し、“開始/一時停止”ボタンを押すと、残りの時間から再スタートされます。

### 乾燥: Dry

ドライボタンを何度か押すと乾燥レベルを選択することができます。



しっかり乾燥(Extra Dry)：すぐ着たい服を早く乾燥させたい時に使用します。



通常乾燥(Normal Dry)：通常の乾燥プログラムです。



やさしい乾燥(Gentle Dry)：少し乾燥させたい場合に使用します。



エアドライ(Air Dry)：高温で衣類を回転させて、水を使わずに脱臭する機能です。

※本機は乾燥時間を任意に設定することは出来ません。

- ★ 衣類乾燥は必ず脱水後に行ってください。  
(適切に脱水を行う為、脱水スピードの変更を行わないでください)
- ★ 素材の種類と乾燥温度表示に従って衣類を分類してください。
- ★ 乾燥させる前に化繊類(ポリエステル・ナイロン・レーヨンなど)を取り出してください。

※乾燥後に衣服にアイロンをかけたい場合は、取出し後しばらく経ってから行ってください。


※火傷の恐れがある為、温度が下がるまで触らないでください。












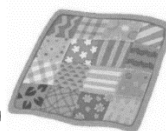









(温度が60℃以下に冷却されるまで、ドアロックは解除されません)



#### (乾燥に適さない衣服)

化繊のカーテン、ウール、シルクなどの特にデリケートな素材が入った衣類、ナイロンストッキング、アノラック(防寒用のアウター)、ベッドカバー、キルト、寝袋、布団などのかさばる衣服は、火災の危険があります。

また、有害な蒸気が発生する可能性があるために、セットローション・ヘアスプレー、ネイル溶剤、または同様の溶液が付着した衣類を乾燥させないでください。



	<p><b>Temp: 温度調整</b></p> <p>ボタンを押して温度を調節します(低温、20℃、30℃、40℃、60℃、90℃) ※水温調整ランプがすべて消えた場合は水洗いになります。</p>										
	<p><b>Spin: 回転速度調整</b></p> <p>ボタンを押し、回転速度を調整します(最大 1500: 0-600-800-1000-1200-1500 と選択可能です) ※回転速度のライトが点いていない場合は排水のみで脱水は行いません。</p>										
	<p><b>Function: 以下のオプションを選択できます</b></p> <table border="1" data-bbox="236 414 1517 1064"> <tr> <td data-bbox="240 414 391 564">  </td> <td data-bbox="395 414 1513 564"> <p><b>予洗い: Pre Wash</b></p> <p>本洗いの前に予洗いを行うことができます。予洗い機能を使用する場合は、洗剤ケース(I)に洗剤を入れる必要があります。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 564 391 723">  </td> <td data-bbox="395 564 1513 723"> <p><b>追加洗い: Extra Wash</b></p> <p>汚れがひどい場合に選択して下さい。予洗い機能とともに選択すると洗浄効果を高めることができます。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 723 391 840">  </td> <td data-bbox="395 723 1513 840"> <p><b>急速: Speed Wash</b></p> <p>この機能により、洗浄時間を短縮できます。 (プログラムガイド参照: プログラムにより選択できない場合があります。)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 840 391 956">  </td> <td data-bbox="395 840 1513 956"> <p><b>追加すすぎ: Extra Rinse</b></p> <p>この機能を選択すると、すすぎを一回追加します。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 956 391 1064">  </td> <td data-bbox="395 956 1513 1064"> <p><b>しわ軽減: Anti-Crease</b></p> <p>衣類のしわを軽減できます。</p> </td> </tr> </table>		<p><b>予洗い: Pre Wash</b></p> <p>本洗いの前に予洗いを行うことができます。予洗い機能を使用する場合は、洗剤ケース(I)に洗剤を入れる必要があります。</p>		<p><b>追加洗い: Extra Wash</b></p> <p>汚れがひどい場合に選択して下さい。予洗い機能とともに選択すると洗浄効果を高めることができます。</p>		<p><b>急速: Speed Wash</b></p> <p>この機能により、洗浄時間を短縮できます。 (プログラムガイド参照: プログラムにより選択できない場合があります。)</p>		<p><b>追加すすぎ: Extra Rinse</b></p> <p>この機能を選択すると、すすぎを一回追加します。</p>		<p><b>しわ軽減: Anti-Crease</b></p> <p>衣類のしわを軽減できます。</p>
	<p><b>予洗い: Pre Wash</b></p> <p>本洗いの前に予洗いを行うことができます。予洗い機能を使用する場合は、洗剤ケース(I)に洗剤を入れる必要があります。</p>										
	<p><b>追加洗い: Extra Wash</b></p> <p>汚れがひどい場合に選択して下さい。予洗い機能とともに選択すると洗浄効果を高めることができます。</p>										
	<p><b>急速: Speed Wash</b></p> <p>この機能により、洗浄時間を短縮できます。 (プログラムガイド参照: プログラムにより選択できない場合があります。)</p>										
	<p><b>追加すすぎ: Extra Rinse</b></p> <p>この機能を選択すると、すすぎを一回追加します。</p>										
	<p><b>しわ軽減: Anti-Crease</b></p> <p>衣類のしわを軽減できます。</p>										
	<p><b>洗濯物追加: Reload</b></p> <p>この操作は、プログラムの初期段階に実行できます。ドラムが高速回転中か、ドラム内に高温の水が大量にある場合は火傷の恐れがあるため、ドアがロックされ、開けることはできません。また、注水後や乾燥ヒーター作動中は「洗濯物追加」機能を使用できません。</p> <p>洗濯物を追加するには <b>START/一時停止</b> を 3 秒間長押しし、次の手順に従ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ドラムの回転が止まるまで待ちます。</li> <li>2. ドアロックが解除されます。</li> <li>3. 衣類を追加したらドアを閉め、<b>START/一時停止</b> ボタンを押し、プログラムを再開します。</li> </ol>										
	<p><b>チャイルドロック: Child Lock</b></p> <p>(設定方法) 洗濯開始後“Function(機能)”と“Select(機能確定)”ボタンを同時に 3 秒間押します。 ブザーが鳴り、チャイルドロックが設定され、START/POUSE ボタンとプログラムダイヤルがロックされます。</p> <p>(解除方法) 洗濯開始後“Function(機能)”と“Select(機能確定)”ボタンを同時に 3 秒間押します。 ブザーが鳴り、チャイルドロックが解除されます。 また、電源を切る、OFF にする、プログラムが終了した時にも同様に解除されます。 運転中の子供による誤操作を避けるために使用します。(運転前や電源が OFF の際は設定できません。)</p> 										

	<b>Mute the buzzer :ブザーオフ</b>
	
	<p>プログラムを選択します Temp ボタンと Spin ボタンを同時に 3 秒長押しするとブザー機能をミュートできます</p> <p>ブザー機能を作動させるには、ボタンをもう一度 Temp ボタンと Spin ボタンを同時に 3 秒間長押しします。設定は次にリセットするまで維持されます。</p> <p>(注意)  <b>※ ブザー機能をミュートすると、音が全く鳴らなくなります。</b></p>
	<p><b>マイサイクル:My cycle</b>      頻繁に使用するプログラムを記憶させます。      プログラムを選択してオプションを設定し、洗濯を始める前に Spin ボタンを 3 秒長押しします。      初期設定ではコットンに設定されています。</p>

### 洗濯機を長持ちさせるポイント

- ① 脱水回転数を「0」にセッティングしてください。
- ② 洗濯が終了したら、洗濯容量や衣類に応じて、脱水回転数をセッティングしてから脱水を行ってください。

### ■バブル除去システム

この洗濯乾燥機には、バブル除去システムが付いています。

過剰な洗剤投入により、余分な泡が発生すると洗浄及びすすぎ効果に影響を及ぼします。

この機能は過剰な泡が確認された場合、バブル除去システムがプログラムに自動で追加され、余分な泡が除去されます。

### ▲ ご注意！

乾燥機能をご使用の場合、乾燥運転途中で「START/一時停止」ボタンで運転を止めることは出来ません。

途中で運転を止めたい場合は ON/OFF ボタンで電源をお切りください。

ただし、再度 ON/OFF ボタンで電源を入れた際に庫内がまだ高温のため、ドアロックがかかり、ドアを開けることが出来ません。庫内温度が下がり、ドアロックが解除されるまでお待ちください。

(温度が 60℃以下に冷却されるまで、ドアロックは解除されません。)

これは故障ではありません。

## 7. メンテナンス

メンテナンスを開始する前に、電源プラグを抜くか、電源を切り、水栓を閉じてください。



### 警告！

- ・洗濯乾燥機が損傷したり、有毒ガスが発生したり爆発したりすることを避けるため、溶剤は絶対に使用しないでください。
- ・洗濯乾燥機本体に水をかけたり、洗ったりしないでください。
- ・PCM(クロロキシノール:抗菌性化合物)を含む洗剤を使用したクリーニングは、絶対に行わないでください。

### ■洗濯乾燥機表面のクリーニングとメンテナンス

洗濯乾燥機を適切にメンテナンスすることで、洗濯乾燥機の使用期間を延ばすことができます。

必要に応じて、表面を非研磨性の薄めた中性洗剤でクリーニングしてください。

水や洗剤があふれている場合は、濡れた布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品の破損や塗装剥がれの原因になります。また、本体に鋭利なものをぶつけないようにしてください。



※ 注: ギ酸(カルボン酸)およびその希釈溶媒または同等物は絶対に使用しないでください。


### ■ドラム内部のクリーニング

- ・洗濯槽内部の水アカ、カビ、皮脂、汚れが付着するため、1ヶ月に1度は液体洗濯槽クリーナーの洗浄をおすすめいたします。コットンプログラムでご使用ください。
- ・クリーナーの使用量に関しては、クリーナーの容器にある指示に従ってください。

### ■洗剤ケースのクリーニング

洗剤ケースと溝をきれいにする

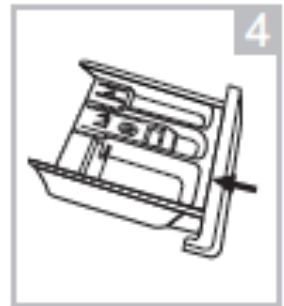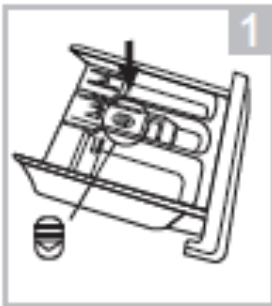

1. 洗剤ケースを開け、中の柔軟剤ケースカバー上の  を矢印の方向へ押し下げてください。

2. 取っ手を持ち上げ、洗剤ケースを取り出し、すべての溝を水で洗います。


3. くぼみの内側をブラシ等で掃除してください。

4. 洗剤ケースを元に戻し、所定の位置に押し込んでください。



## ■ドアガasketとドアガラスのクリーニング

洗濯ごとにドアガasketとドアガラスをきれいに拭いてください。  
水漏れの原因となるため、ドアガasketに付着した糸くず、  
洗剤カスなどの異物を取り除いてください。

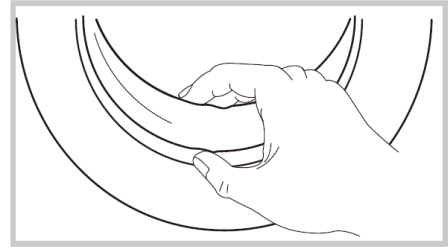

## ■ドレインフィルターのクリーニング

### 異物を取り除く

ドレインフィルターは小さな異物(ボタン・クリップ・ヘアピン等)を堰き止めています。  
フィルターを定期的に清掃して、洗濯乾燥機が正常に作動するようにしてください。



汚れ具合と使用頻度に応じて、ドレインフィルターを定期的に点検およびクリーニングする必要があります。  
排水出来ない場合は、排水ポンプを確認してください。  
安全ピン、コインなどが排水をブロックしていると異音が出る場合があります。



1. 電源を切った後、ドレインフィルターカバーを開けてください。

2. ドレインフィルターから水が出る為、高さ約 20mmの受皿を差し入れ、タオルも準備して下さい。

3. 図のようにドレインフィルターをゆっくりと反時計回りに回して開け、異物を取り除いてください。

4. 異物を取り除いたら各パーツを元通りに取り付けてください。最後にドレインフィルターカバーがしっかりと締められていることを確認してください。



**注意！**

お選びの洗濯コースによっては、排水ポンプ内に熱湯が残っている場合があります。  
洗濯中はドレインフィルターを絶対に取り外さないでください。  
洗濯が終了し、排水が完了したのを確認してから、ドレインフィルターカバーを開けてください。  
ドレインフィルターを洗浄した後は、お子様が誤って取り外したり、  
水漏れなどを防止するため、しっかりと締めて入れてください。

## 8. 故障かな？

問題点	考えられる原因	解決策
洗濯乾燥機が動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ドアがきちんと閉まっていない。</li> <li>・ 給水口が開いていない。</li> <li>・ 電源プラグが抜けているかブレーカーが落とされている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ドアがきちんと閉まっているか確認してください。</li> <li>・ 電源プラグがきちんと差し込まれているか確認してください。</li> <li>・ 給水口が開いているか確認してください。</li> <li>・ START/PAUSE ボタンが押されているか確認してください。</li> <li>・ 電源が入っているか確認してください。</li> </ul>
ドアが開かない	ドアロックが作動している。	START/一時停止ボタンを3秒押すと設定がリセットされます。再度電源を入れ直してください。ドアロックが解除される事があります。
加熱不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 熱制御部が損傷している</li> <li>・ 加熱パイプが劣化している。</li> </ul>	衣類を洗う事は可能ですが温水で洗うことが出来ません。サービスセンターに連絡してください。
水漏れしている	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給水ホース/排水ホースと蛇口/洗濯乾燥機の接続が緩んでいる。</li> <li>・ 排水管が詰まっている。</li> <li>・ 洗剤が多過ぎる。</li> <li>・ ドアゴムに異物や洗濯物がかみ込んでいる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給水ホースを確認しきつく締めてください。</li> <li>・ 排水ホースをクリーニングし、必要に応じて専門家に修理を依頼してください。</li> <li>・ 蛇口を閉めサービスセンターに連絡してください。</li> </ul>
洗濯乾燥機の下から水が溢れている	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給水ホースがしっかりと接続されていない。</li> <li>・ 排水ホースが水漏れしている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給水パイプを修理し、排水ホースを交換してください。</li> <li>・ 蛇口を閉めサービスセンターに連絡してください。</li> </ul>
表示ランプやディスプレイが表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源が切断されている</li> <li>・ PCB 基板に問題がある</li> <li>・ ハーネスに接続の問題がある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源が落ちていないか、電源プラグが正しく接続されているかどうかを確認してください。</li> <li>・ 解決しない場合は、サービスセンターに連絡してください。</li> </ul>
洗剤ケースに洗剤が残っている	洗剤が固まっている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 洗剤ケースをクリーニングしてください。</li> <li>・ 液体洗剤かドラム式専用洗剤を使用してください。</li> </ul>
よく洗えていない	衣類の汚れがひどい 洗剤量の不足	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 衣類に合った適切なプログラムを選択してください。</li> <li>・ 洗剤パッケージの指示に従って、適切な量の洗剤を追加してください。</li> </ul>
異音や大きな振動がする		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 固定具（ボルト）が取り外されているか確認してください。</li> <li>・ 固く水平な場所へ設置されているか確認してください。</li> <li>・ アジャスターの調整がきちんとされているか確認してください。</li> </ul>
乾燥運転中にSTART/一時停止ボタンで運転を止められない	故障ではありません。	乾燥運転中、庫内が高温になるため、事故防止の観点上運転を一時停止させることができません。乾燥運転を途中で止めたい場合は ON/OFF ボタンで電源をお切りください。ただし、再度 ON/OFF ボタンで電源を入れた際に庫内はまだ高温のため、ドアロックがかかり、ドアを開けることが出来ません。庫内温度が60℃以下まで下がり、ドアロックが解除されるまでお待ちください。

## 9. エラーコード

LED ディスプレイ	内容	原因	処置
E30	ドアロックに異常	ドアがきちんと閉まっていない	ドアを閉められた後、再スタートしてください。
		問題が解決しない場合は、サービスセンターに連絡してください。	
E10	注水時の異常	給水されない場合 ・水栓が閉まっているか、給水に時間がかかりすぎている。 ・給水バルブフィルターが詰まっています。 ・給水パイプがねじれています。	水栓を開けるか、給水が正常になるまで待ちます。 給水バルブフィルターを確認してください。 給水ホースを真っ直ぐにしてください。 建物の他の水栓を確認してください。
		問題が解決しない場合は、サービスセンターに連絡してください。	
E21	排水に異常	・排水ホースが詰まっているか、ねじれています。 ・排水ポンプが詰まっています。	排水ホースを清掃し、捻じれている場合は真っ直ぐに直してください。 排水ポンプフィルターを洗ってください。
		問題が解決しない場合は、サービスセンターに連絡してください。	
E12	水位過剰		洗濯乾燥機をリセットし再スタートしてください。
EXX	その他エラー		洗濯乾燥機をリセットし再スタートしてください。
		問題が解決しない場合は、サービスセンターに連絡してください。	

## 故障の際は

### 10. サービスセンター

#### 故障の際は…

機器の故障の際はサービスセンターまでお電話ください。  
下記の項目をご記入の上、故障状況を正しくお伝えください。

#### 故障かな?と思ったら…

まずはこの取扱説明書に書かれているヒント  
やアドバイス、24-25 ページの故障診断をご  
覧の上、もう一度確認を行ってください。

サービスセンター

フリーダイヤル

**0120-153-888**

受付時間: 9:00~17:00

(土日祭日を除く)

サービスセンターに連絡をする時は、下記項目をご確認の上お電話ください。

■故障状況

■ご住所

■お電話番号

■お買い上げ日                          年        月        日

■機種: TEKA 社洗濯乾燥機 TKD 1510WD

■ご都合の良い日                          月        日        曜日        午前・午後        時頃

#### 保証について

- 保証期間はご購入日より2年間です。○保障期間中は記載内容に基づいて修理いたします。  
○保証期間を過ぎた場合は修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理をいたします。  
●この機器の補修用性能部品の最低保有期間は、ご購入日より6年です。

点 検	ご使用の際この ような症状はあ りませんか？	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コード、プラグが異常に熱い。</li><li>● 電源コードに深いキズや変形がある。</li><li>● 焦げ臭いにおいがする。</li><li>● 洗濯乾燥機の床面に水がたまっている。</li><li>● ピリピリと電気を感じる。</li><li>● その他の異常や故障がある。</li></ul>
--------	------------------------------	--

<b>ご使用中止</b>
このような症状の時は使用を中止 し、故障や事故の防止のため必ず 販売店に点検をご相談ください。

#### ■ 廃棄時のご注意とお願い ■

家電リサイクル法では、お客様がご用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。販売店にご相談下さい。

電気設備工事及び水道工事を伴う可能性があるため、お引っ越しなどで本機を移設する際はお手数ですが弊社までご連絡ください。(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県のみ設置工事対応可)

本機を東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外の50Hz地域へ移設された際に、お客様ご自身でお取り付け、他業者様お取り付けの場合、弊社は機器の不具合やメンテナンス、いかなる損害やトラブルの責任は一切負いかねますので予めご了承ください。



日本輸入総発売元 ジンアンドマリー株式会社  
〒335-0031 埼玉県戸田市美女木 5-21-7  
TEL: 048-422-1143 FAX: 048-421-1274  
e-mail: info@jinandmarry.jp ホームページ: www.jinandmarry.jp